SAMSUNG

SGH-E500
Przewodnik użytkownika

Informacje **podstawowe**

Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy, najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 136.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

- Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
- ▶ Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
- → Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
- [ ] Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ].
- < > Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Menu**>.

- **Aparat fotograficzny i kamera**
  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

Funkcje specjalne telefonu

- **Odtwarzacz MP3**
  Odtwarzanie plików muzycznych z użyciem telefonu jako odtwarzacza MP3.

- **Rozpoznawanie głosu**
  Aby wybrać numer lub uzyskać dostęp do funkcji menu, wystarczy wypowiedzieć polecenie.

- **Personalizacja telefonu dzięki zdjęciom rozmówców**
  Patrząc na wyświetlane zdjęcie, zobaczysz, kto dzwoni.

- **Bluetooth**
  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobowych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Wizytówka**
  Tworzenie wizytówki z własnym numerem i profilem. Przedstawiając się innym, użyj wygodnej, elektronicznej wizytówki.

- **Java**
  Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.

- **Drukowanie danych cyfrowych**
  Drukowanie obrazów, wiadomości oraz innych danych osobowych bezpośrednio z telefonu.

- **Życie kobiety**
  Korzystaj z wielu funkcji zaprojektowanych z myślą o współczesnych kobietach.

- **Tryb Offline**
  Przełącz telefon w tryb Offline, aby korzystać w samolocie z funkcji innych niż bezprzewodowe.

- **Usługa MMS (Multimedia Message Service)**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających połączenie tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

- **E-mail**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z załącznikami z obrazami, filmami i dźwiękami.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

Twój telefon 7

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie 8

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu 8
Włączanie i wyłączanie telefonu 10
Klawisze i wyświetlacz 11
Dostęp do funkcji menu 14
Dostosowywanie ustawień telefonu 15
Wykonywanie i odbieranie połączeń 19

Inne funkcje 20

Zacznij od aparatu fotograficznego, stron WAP i innych funkcji specjalnych

Korzystanie z aparatu fotograficznego 20
Odtwarzanie muzyki 21
Przeglądanie stron WAP 23
Korzystanie z książki telefonicznej 23
Wysyłanie wiadomości 25
Wyświetlanie wiadomości 27
Korzystanie z funkcji Bluetooth 28
Korzystanie z poleceń głosowych 30

Wprowadzanie tekstu 32

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symbole

Funkcje połączenia 35

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu 40

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów 133

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 136

Indeks 146

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij klawisz <**Menu**> w trybie czuwania.

1 Spis połączeń p. 40

1 Ostatnie p. 40
2 Nieodebrane p. 41
3 Wykonane p. 41
4 Odebrane p. 42
5 Usuń wszystkie p. 42
6 Czas połączeń p. 42
7 Koszt połączeń* p. 42

2 Książka telefoniczna p. 43

1 Książka telefoniczna p. 43
2 Kontakty FDN p. 44
3 Utwórz kontakt p. 45
4 Grupy dzwoniących p. 46
5 Szybkie wybieranie numeru p. 47
6 Moja wizytówka p. 48
7 Własne numery p. 49
8 Zarządzanie p. 49
9 Numery usług* p. 49

3 Gry i Aplikacje p. 50

1 Odtwarzacz MP3 p. 50
2 Dyktafon p. 53

3 Gry i Aplikacje (ciąg dalszy)

3 Edytor obrazów p. 55
4 Studio urody p. 56
5 Życie kobiet p. 57
6 Bluetooth p. 61
7 JAVA p. 65
8 Polecenia głosowe p. 66
9 SIM-AT* p. 68

4 WAP p. 69

1 Strona domowa p. 69
2 Zakładki p. 70
3 Idź do adresu p. 71
4 Wyczyść cache p. 71
5 Ustawienia profili p. 71
6 Aktywny profil p. 73

5 Wiadomości p. 73

1 Utwórz nową wiadomość p. 73
2 Moje wiadomości p. 78
3 Szablony p. 84
4 Usuń wszystkie p. 85
5 Ustawienia p. 86
6 Wiad. sieciowe p. 94
7 Stan pamięci p. 94

6 Moje pliki p. 95

1 Obrazy p. 95
2 Filmy p. 97
3 Muzyka p. 99
4 Dźwięki p. 99
5 Inne pliki p. 100
6 Stan pamięci p. 101

7 Organizer p. 101

1 Alarm p. 101
2 Kalendarz p. 102
3 Notatka p. 107
4 Czas na świecie p. 108
5 Kalkulator p. 108
6 Przelicznik p. 109
7 Timer p. 109
8 Stoper p. 110

8 Aparat p. 110

1 Zrób zdjęcie p. 110
2 Nagraj film p. 115
3 Idź do Moich zdjęć p. 118
4 Idź do Moich nagrań wideo p. 118

9 Ustawienia p. 118

1 Godzina i data p. 119
2 Telefon p. 119
3 Wyświetlacz p. 123
4 Dźwięki p. 125
5 Podświetlenie p. 126
6 Usługi sieci p. 127
7 Bezpieczeństwo p. 130
8 Stan pamięci p. 132
9 Ustawienia fabryczne p. 132
10 Ustawienia VOD** p. 132
11 Zarządzanie kluczami p. 133

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

** Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Przewodnik użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Unikaj kontaktu obudowy z chemikaliami, szczególnie z alkoholami, tuszami i olejami oraz wysoką wilgotnością. Może to spowodować bezpowrotne uszkodzenie skórzanego wykończenia obudowy.

Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Informacje o karcie SIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Zdejmij pokrywę baterii.

☑ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, naciskając i przytrzymując klawisz [ ].

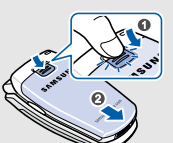

2 Wkładanie karty SIM.

☑ Upewnij się, że karta jest skierowana pozłacanymi stykami w dół.

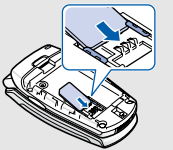

3 Włóż baterię.

4 Nałóż pokrywę.

5 Podłącz do telefonu ładowarkę podróżną.

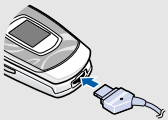

6 Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda elektrycznego.

7 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona akumulatora przestanie migać) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

8 Odłącz zasilacz od telefonu.



Wskaźnik rozładowania baterii

Gdy bateria jest bliska rozładowania:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii oraz
- zacznie migać ikona pustej baterii ( ).

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Należy ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie Nie wolno włączać telefonu, gdy korzystanie z niego jest zabronione.	1. Otwórz telefon. 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ]. 3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <**OK**>.
Wyłączanie	1. Otwórz telefon. 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].

Tryb Offline

Telefon można przełączyć w tryb offline, w którym wyłączone są funkcje wymagające połączenia z siecią. Tryb ten jest przydatny wtedy, gdy chce się skorzystać z telefonu w miejscu, w którym zabronione jest korzystanie z urządzeń przenośnych, na przykład w samolocie lub szpitalu.

Aby przełączyć telefon w tryb offline, naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz pozycje **Ustawienia** → **Telefon** → **Tryb Offline** → **Włącz**

W trybie offline można korzystać z funkcji telefonu, które nie wymagają łączności bezprzewodowej, na przykład gier, kalendarza, aparatu i odtwarzacza muzyki.

Klawisze i wyświetlacz

Klawisze

Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.

W trybie czuwania umożliwia bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu. ▶ str. 120

W trybie menu umożliwia przewijanie opcji menu.

W trybie czuwania uruchamia przeglądarkę WAP.

W trybie menu umożliwia wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.

W trybie czuwania umożliwia wyświetlenie ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.

Usuwanie znaków z wyświetlacza i wybranych elementów w aplikacjach.

W trybie czuwania umożliwia włączenie funkcji rozpoznawania głosu.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Zakończenie połączenia.

W trybie menu umożliwia anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.

Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**1**] powoduje uzyskanie dostępu do poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**0**] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.

Wprowadzanie znaków specjalnych.

W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępu pomiędzy cyframi.

Regulacja głośności telefonu.

W trybie czuwania przy otwartym telefonie umożliwia regulację głośności klawiszy. Przy zamkniętym telefonie naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie wyświetlacza zewnętrznego.

W trybie czuwania umożliwia dostęp do menu **Aparat**. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby włączyć aparat fotograficzny.

W trybie aparatu umożliwia robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

Wyświetlacz

Układ

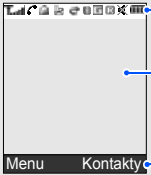

Ikony
wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika
wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych
wyświetlanie bieżących funkcji przypisanych do klawiszy programowych.

Ikony*

- Moc odbieranego sygnału
- Trwa rozmowa
- Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń
- Alarm ustawiony ▶ str. 101
- Nowa wiadomość SMS
- Nowa wiadomość w poczcie głosowej
- Nowa wiadomość MMS
- Nowa wiadomość e-mail
- Jedna ze skrzynek odbiorczych jest pełna
- Funkcja przekazywania połączeń włączona ▶ str. 127
- Funkcja Bluetooth włączona ▶ str. 62
- Synchronizacja z komputerem PC
- Sieć GPRS
- Sieć EDGE

Ikony
(ciąg dalszy)

- Strefa domowa, o ile ta usługa została zarejestrowana
- Strefa biurowa, jeśli ta usługa została zarejestrowana
- Sieć roamingu
- Typ dzwonka ▶ str. 125
  - Brak: melodia
  - : wibracja
  - : melodia i wibracja
  - : wibracja, potem melodia
  - : melodia, potem wibracja
- Tryb pracy cichej (wibracje)
- Tryb pracy cichej (wyciszenie)
- Poziom naładowania baterii

* Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. Ich aktualna funkcja jest wskazywana w dolnym wierszu wyświetlacza.

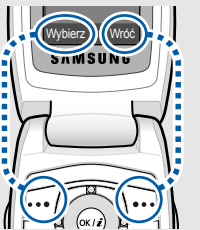

Aby wybrać podświetloną opcję, naciśnij lewy klawisz programowy.

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij prawy klawisz programowy.

Wybór opcji	1. Naciśnij wybrany klawisz programowy. 2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych. 3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij klawisz <**Wybierz**> lub [OK/]. 4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod: • Naciśnij klawisz <**Wróć**>, aby przejść o jeden poziom do góry. • Naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do trybu czuwania.
Korzystanie ze skrótów klawiszowych	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza	1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**. 2. Wybierz język.

Dzwonek połączenia

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcję **Ustawienia** → **Dźwięki** → **Połączenia** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Tapeta w trybie czuwania

Na obu wyświetlaczach można ustawić tapetę w trybie czuwania.

Na wyświetlaczu głównym:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Główny wyświetlacz** → **Główny wyświetlacz**.
2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Na wyświetlaczu zewnętrznym:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Wyświetlacz zewnętrzny**.
2. Wybierz rodzaj obrazu.
3. W przypadku opcji **Zegar** przewiń do typu zegara i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

W przypadku opcji **Tekst na wyświetlaczu zewnętrznym** wprowadź tekst i naciśnij klawisz [OK/*i*].

W przypadku opcji **Obrazy tapet** wybierz kategorię obrazów, a następnie obraz.

Styl menu

W telefonie można zmienić kolor wyświetlanych elementów, takich jak paski tytułu i paski podświetlenia.

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Styl menu**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

Skróty menu

Klawisze [W lewo], [W prawo] i [W dół] mogą funkcjonować jako skróty umożliwiające dostęp do najczęściej używanych menu.

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Tryb Moje menu

Można skonfigurować własne menu, składające się z ulubionych opcji.

Aby skonfigurować Moje menu:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Moje menu**.
2. Wybierz pozycję, która ma zostać zmieniona.
3. Wybierz żądaną pozycję menu.

Aby przejść do pozycji Mojego menu:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [W górę].
2. Przejdź do pozycji menu.
3. Naciśnij klawisz [OK].

Tryb cichej pracy

Aby nie przeszkadzać innym osobom, można przełączyć telefon w tryb cichej pracy.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Blokada telefonu

Za pomocą hasła można zabezpieczyć telefon przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu telefonu wymagane będzie podanie hasła.

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.

2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Włącz**.
7. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Wykonywanie połączenia

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciśnij klawisz [Głośność].

Inne funkcje

Zacznij od aparatu fotograficznego, stron WAP i innych funkcji specjalnych

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Włącz aparat, naciskając i przytrzymując klawisz [Aparat].
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
3. Naciśnij klawisz [OK/] lub klawisz [Aparat], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Naciśnij klawisz <**Wróć**>, aby zrobić kolejne zdjęcie.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat], aby włączyć kamerę wideo.
2. Naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [OK/] lub klawisz [Aparat].

4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [OK/ℹ], klawisz <> lub klawisz [Aparat]. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby nagrać kolejny film, naciśnij klawisz <>.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje filmy**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie muzyki

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Użyj jednej z następujących metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci
  ▶ str. 69
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio
  ▶ Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio
- Odbierz przez Bluetooth
  ▶ str. 65

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Odtwarzacz MP3**.

Tworzenie listy odtwarzania (ciąg dalszy)

2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj muzykę**.
3. Naciśnij klawisz [OK/▶❚], aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij klawisz [OK/▶❚].
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - OK/▶❚: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
   - W górę: otwarcie bieżącej listy odtwarzania.
   - W lewo: powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
   - W prawo: przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
   - Głośność: regulacja głośności.
3. Naciśnij przycisk [W dół], aby zatrzymać odtwarzanie.

Przeglądanie stron WAP

Za pomocą wbudowanej przeglądarki WAP można łatwo uzyskać bezprzewodowy dostęp do sieci w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści ze stron WAP.

Uruchamianie przeglądarki WAP

W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK/] lub klawisz <**Menu**>, a następnie wybierz opcję **WAP** → **Strona domowa**.

Nawigacja na stronach WAP

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj klawisze [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz < > lub [OK/].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz <**Wstecz**> lub [**C**].
- Aby powrócić do strony głównej, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].
- Aby skorzystać z opcji przeglądarki, wybierz opcję lub naciśnij klawisz [*].
- Aby skorzystać z innych opcji menu telefonu, naciśnij klawisz [#].

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz [OK/].
2. Wybierz opcję **Pamięc telefonu** → **Nowe** → typ numeru.

Dodawanie kontaktu
(ciąg dalszy)

3. Podaj informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Komórka, Dom, Praca, Faks, Inny, E-mail, ID dzwoniącego, Dźwięk dzwonka, Grupy dzwoniących i Notatki.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub [OK/].

Na karcie SIM:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz [OK/].
2. Wybierz opcję **Pamięć SIM** → **Nowe**.
3. Podaj nazwę.
4. Naciśnij klawisz [OK/], aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Kontakty**>.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [], aby wybrać numer, lub klawisz [OK/], aby edytować informacje o kontakcie.

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** → **Moja wizytówka**.

2. Podaj swoje dane kontaktowe.
3. Naciśnij klawisz [OK/], aby zapisać wizytówkę.
4. Aby wysłać wizytówkę, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycje **Wyślij za pomocą** → metoda wysyłania.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **SMS**.
2. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz [OK/].
3. Wprowadź numery docelowe.
4. Naciśnij klawisz [OK/], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [OK/].
4. Wybierz opcję **Obraz lub wideo** albo **Dźwięk**.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)
(ciąg dalszy)

5. W przypadku opcji **Obraz lub wideo** wybierz pozycję **Dodaj obraz** lub **Dodaj nagranie wideo**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.
   W przypadku opcji **Dźwięk** wybierz pozycję **Dodaj dźwięk**, a następnie dodaj nagranie dźwiękowe.
6. Wybierz opcję **Tekst**.
7. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz [OK/].
8. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Wyślij**.
9. Wprowadź numery docelowe lub adresy e-mail.
10. Naciśnij klawisz [OK/], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [OK/].
4. Wybierz opcję **Tekst**.
5. Wpisz tekst wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [OK/].
6. Wybierz opcję **Załącznik**.
7. Dodaj pliki graficzne, wideo, dźwiękowe, muzyczne lub tekstowe.
8. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Wyślij**.

9. Wprowadź adresy e-mail.
10. Naciśnij klawisz [OK/✉], aby wysłać wiadomość e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS (✉).

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS (symbol ✉).

Podgląd wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz opcję **Sprawdź nową pocztę**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli został wybrany nagłówek, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego oraz zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Włącz**.
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność mojego telefonu** → **Włącz**.

Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>. Nawiązywanie połączenia zostanie ukończone, gdy posiadacz innego urządzenia wprowadzi ten sam kod.

Wysyłanie danych

1. Uruchom aplikację **Książka telefoniczna**, **Moje pliki**, **Kalendarz** lub **Notatka**.
2. Wybierz element do wysłania.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth**.
4. Wybierz urządzenie.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, należy włączyć w telefonie funkcję Bluetooth.

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zezwolić na połączenie.
2. W razie konieczności naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Korzystanie z poleceń głosowych

Telefon może rozpoznawać określone polecenia głosowe i zgodnie z nimi wybrać numer, znaleźć nazwę przechowywaną w książce telefonicznej, otworzyć menu lub sprawdzić status telefonu. Zależnie od ustawionego języka, telefon może rozpoznawać język angielski.

Wybranie numeru przypisanego do nazwy

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk [**C**].
2. Po usłyszeniu monitu dźwiękowego wypowiedz angielskie słowo "Call" ("Zadzwoń") lub powiedz słowo "Call", a następnie nazwisko lub numer telefonu.
3. Jeżeli powiedziałeś samo słowo "Call", wypowiedz następnie nazwisko lub numer telefonu.
4. Jeżeli nazwisko lub numer telefonu, jaki usłyszysz, nie będzie tym, o który chodziło, powiedz "No" ("Nie").

5. Powiedz "Yes" ("Tak"), jeżeli usłyszysz prawidłowe nazwisko/numer.
6. Jeżeli dane nazwisko ma kilka typów numerów, wypowiedz wybrany typ numeru.

Funkcje dostępowe

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**C**].
2. Po usłyszeniu monitu dźwiękowego wypowiedz jedno z poniższych poleceń:
   - **Call** <nazwisko/numer telefonu>: wybranie numeru przez wypowiedzenie nazwiska lub numeru z książki telefonicznej.
   - **Send SMS** <nazwisko lub numer telefonu>: wysyłanie wiadomości SMS.
   - **Lookup** <nazwisko>: wyświetlanie szczegółów kontaktu.
   - **Go to** <menu>: otwieranie menu.
   - **Check** <status>: sprawdzanie stanu sygnału, stanu naładowania baterii i numeru swojego telefonu.
3. Postępuj zgodnie z odpowiednią procedurą menu.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symbole

Podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak Wiadomości, Książka telefoniczna lub Kalendarz, można wprowadzać tekst, używając trybu ABC, T9, numerycznego i symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Wskaźnik trybu wprowadzania tekstu jest wyświetlany, gdy kursor znajduje się w polu tekstowym.

- Aby przełączać się między trybami T9 (T9Pmb) i ABC (Abc), naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (123), naciśnij klawisz [*].
- Aby przełączyć się do trybu symboli (SYM), naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Korzystanie z trybu ABC

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz, aż na ekranie wyświetli się żądany znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

Inne operacje w trybie ABC

- Aby wpisać dwukrotnie tę samą literę lub inną literę za pomocą tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**]. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciśnij od klawisz od [**2**] do [**9**], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze naciskaj tylko raz.
   Na przykład aby wpisać tekst *Witaj* w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [**9**], [**4**], [**8**], [**2**] i [**5**].
   W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij [**0**], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.
   Na przykład słowa *Ze* i *We* wymagają naciśnięcia klawiszy [**9**] i [**3**].
4. Aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz, naciśnij klawisz [#].

Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawić kropki lub apostrofy, naciśnij klawisz [**1**].
- Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**]. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom, naciśnij klawisz [**0**]. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlona opcja **Dopisz**.
3. Wybierz opcję <**Dopisz**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb.

Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	Naciśnij
wyświetlić więcej symboli:	[W górę] lub [W dół].
wybrać symbol:	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć symbole:	[**C**].
wstawić symbole:	<**OK**>.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

   - Naciśnij klawisz [**C**], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza.
   - Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępu pomiędzy cyframi.

2. Naciśnij klawisz [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**]. Pojawi się znak **+**.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz [ ].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. Aby wyświetlić listę ostatnich numerów, naciśnij w trybie czuwania klawisz [ ].
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej.
▶ str. 43

Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby przypisać najczęściej wybierane numery do określonych klawiszy numerycznych. ▶ str. 47

Można szybko wybrać numer z karty SIM, używając przypisanego podczas zapisywania numeru lokalizacji.

1. W trybie czuwania wprowadź numer lokalizacji wybranego abonenta i naciśnij klawisz [#].
2. Przewiń inne numery, jeśli jest to konieczne.
3. W celu wybrania numeru naciśnij klawisz <**Połącz**> lub [ ].

Wybieranie głosowe

Numer zapisany w książce telefonicznej można wybrać, wypowiadając do mikrofonu związane z nim nazwisko lub numer. ▶ str. 66

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia telefon dzwoni, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz <**Odbierz**> lub [ ].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Gdy włączona jest opcja **Odbiór dowolnym klawiszem**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem [ ] i <**Odrzuć**>. ▶ str. 123
- Jeżeli włączona jest opcja **Odbiór klapką**, wystarczy otworzyć telefon. ▶ str. 123
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz <**Odrzuć**> lub [ ].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Głośność], aby odrzucić połączenie przychodzące lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia opcji **Klawisz głośności**. ▶ str. 122

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie wyświetla się ich liczba.

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.

3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda w dolnej części telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem.

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer:	klawisz, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
odebrać połączenie lub rozpocząć wybieranie głosowe:	klawisz i przytrzymaj go.
zakończyć połączenie:	klawisz i przytrzymaj go.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można korzystać z wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą klawisza [Głośność] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz [Zwiększ głośność]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij klawisz [Zmniejsz głośność].

Zawieszanie/przywracanie połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie, lub klawisz <**Powróć**>, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można nawiązać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Aby zawiesić połączenie, naciśnij klawisz <**Zawieś**>.

2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Odłącz zawieszone poł.**, aby zakończyć połączenie zawieszone.
5. Aby zakończyć aktualne połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Podczas prowadzenia rozmowy można odebrać połączenie przychodzące, jeżeli używana sieć obsługuje taką funkcję i została włączona opcja połączeń oczekujących. ▶ str. 128

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.

Korzystanie z telefonu w trybie głośnomówiącym

Z telefonu w trybie głośnomówiącym można korzystać, gdy znajduje się on w niewielkiej odległości.

Aby włączyć tryb głośnomówiący, naciśnij klawisz [OK/], a następnie <**Tak**>. Aby przełączyć aparat z powrotem na głośnik wewnętrzny, naciśnij ponownie klawisz [OK/].

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby podczas połączenia uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Przełącz na słuchawki**/**Przełącz na telefon**: przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon.

- **Wł. oczyszczanie głosu**/**Wył. oczyszczanie głosu**: usunięcie zewnętrznego hałasu i poprawa jakości połączenia, dzięki czemu rozmówca słyszy użytkownika wyraźnie, nawet jeśli znajduje się on w głośnym miejscu.

  Podczas korzystania z telefonu w trybie głośnomówiącym najpierw wyłącz go, aby skorzystać z funkcji oczyszczania głosu.

- **Wył. mikrofon**/**Wł. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub jego ponowne włączenie.
- **Wył. dźwięk klawiszy**/**Wł. dźwięk klawiszy**: wyłączanie lub włączanie dźwięków klawiszy.

  Aby możliwe było połączenie z automatyczną sekretarką lub skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja **Wł. dźwięk klawiszy** musi być zaznaczona.

- **Książka telefoniczna**: uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów.
- **Wyślij DTMF**: wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego. Można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak systemy bankowe.
- **Usługa SMS**: odczytanie odebranej wiadomości lub wysłanie nowej. ▶ str. 73
- **Dołącz**: skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie zawieszonego połączenia do aktualnego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.

- **Rozmowa indywidualna**: prywatna rozmowa z wybranym uczestnikiem. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej wybierz opcję **Dołącz**, aby obaj uczestnicy rozmowy prywatnej powrócili do połączenia konferencyjnego.
- **Przenieś**: zawieszenie aktywnego połączenia. Dwie połączone osoby mogą ze sobą rozmawiać, ale osoba zawieszająca połączenie jest odłączona od rozmowy.
- **Usuń**: rozłączenie z wybranym uczestnikiem.
- **Odłącz zawieszone poł.**: rozłączenie aktualnie zawieszonego połączenia.
- **Usługi SIM**: korzystanie z usług dostępnych na karcie SIM, takich jak wiadomości, prognoza pogody, rozrywka i lokalizacja. Ta opcja jest dostępna, jeśli karta SIM obsługuje menu SIM AT.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Spis połączeń *(menu 1)*

Za pomocą tego menu można przeglądać połączenia wykonane, odebrane lub nieodebrane oraz czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Ostatnie *(menu 1.1)*

To menu wyświetla ostatnio wykonane, odebrane i nieodebrane połączenia.

Dostęp do historii połączeń

1. Aby wybrać inny typ połączeń, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
2. Aby przewinąć listę połączeń, naciśnij [W górę] lub [W dół].
3. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer, lub [OK/], aby zobaczyć szczegóły połączenia.

Korzystanie z opcji historii połączeń

Na liście połączeń naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Szczegóły**: przeglądanie szczegółów połączenia dotyczących wybranego spisu połączeń.
- **Połącz**: wykonanie połączenia z wybranym numerem.
- **Dodaj do książki telefonicznej**: zapisanie numeru w książce telefonicznej.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS.
- **Usuń**: usuwanie wybranej historii połączeń lub wszystkich historii połączeń.
- **Lista blokowanych**: określenie numerów, od których nie chcesz odbierać połączeń.
- **Dodaj do listy blokowanych**: dodawanie numeru do listy odrzuconych.
- **Wyświetl szczegóły kontaktu**: dostęp do informacji o kontaktach, jeżeli rozmówca jest zapisany w książce telefonicznej.

Nieodebrane *(menu 1.2)*

To menu umożliwia wyświetlenie ostatnich nieodebranych połączeń.

Wykonane *(menu 1.3)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

Odebrane *(menu 1.4)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Usuń wszystkie *(menu 1.5)*

To menu umożliwia usunięcie wszystkich historii dla każdego typu połączeń.

1. Naciśnij klawisz [OK/*i*], aby zaznaczyć typy połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Czas połączeń *(menu 1.6)*

To menu umożliwia wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Ostatnie**: sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.
- **Wychodzące**: sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.
- **Przychodzące**: sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.
- **Zeruj czasy**: zerowanie liczników połączeń. Należy wprowadzić hasło telefonu.

> ☑ Fabryczne ustawienie hasła to **00000000**. Istnieje możliwość zmiany hasła. ▶ str. 130

Koszt połączeń *(menu 1.7)*

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. Menu jest dostępne tylko wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję. Pamiętaj, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Ostatnie**: sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.

- **Sumaryczny**: sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeśli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maksymalny**, to przed wykonaniem następnego połączenia wyzeruj licznik.
- **Maksymalny**: sprawdzanie maksymalnego kosztu połączeń ustawionego za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny**.
- **Zeruj koszty**: zerowanie liczników kosztów.
- **Ustaw koszt maksymalny**: ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena jednostki**: ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

Książka telefoniczna *(menu 2)*

Numery telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Książka telefoniczna *(menu 2.1)*

To menu służy do wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej.

☑ W trybie oczekiwania można szybko przejść do tego menu, naciskając klawisz <**Kontakty**>.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz nazwę z listy.
3. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [ ], aby go wybrać, lub naciśnij klawisz [OK/], aby przeprowadzić edycję informacji o kontakcie.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

W trakcie przeglądania szczegółowych danych kontaktu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja informacji o kontakcie.
- **Wyślij wiadomość**: wysłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer bądź wiadomości MMS lub e-mail na wybrany adres e-mail.
- **Kopiuj kontakt do**: kopiowanie numeru do pamięci telefonu, karty SIM lub listy FDN.
- **Kopiuj pozycję**: kopiowanie adresu e-mail do pamięci telefonu.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie kontaktu za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub funkcji Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranego kontaktu.
- **Zaznacz jako domyślny numer**: ustawienie wybranych numerów jako domyślnych dla danego kontaktu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie kontaktu na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

Kontakty FDN *(menu 2.2)*

W tym menu można utworzyć listę kontaktów, która ma być używana w trybie FDN (wybierania ustalonego). W tym trybie telefon umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami telefonów, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję. Tryb FDN można włączyć w menu **Tryb FDN**. ▶ str. 131

Zapisywanie kontaktu

1. Przy wyświetlonej liście wybierania ustalonego naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj**.
2. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Wprowadź informacje na temat kontaktu:
   - **Nazwa**: przypisywanie nazwy.
   - **Numer telefonu**: dodawanie numeru telefonu.
   - **Miejsce**: dodawanie numeru lokalizacji.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z opcji kontaktów

Aby uzyskać dostęp do opcji kontaktów, naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście wybierania ustalonego.

Utwórz kontakt *(menu 2.3)*

To menu służy do dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej.

Zapisywanie kontaktu w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Pamięć telefonu**.
2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie:
   - **Imię**/**Nazwisko**: przypisywanie nazwy.
   - **Komórka**/**Dom**/**Praca**/**Faks**/**Inny**: dodawanie numeru do dowolnej kategorii.
     Możesz zmienić typ numeru lub ustawić numer jako domyślny dla kontaktu, naciskając przycisk <**Opcje**> i wybierając pozycję **Zmień typ** lub **Zaznacz jako domyślny numer**.
   - **E-mail**: przypisanie adresu e-mail.

     ☑ Możesz ustawić rozszerzenia nazwy domeny i przywrócić je, naciskając przycisk <**Opcje**>, a następnie wybierając pozycję **Wspólny adres**.

   - **ID dzwoniącego**: przypisanie obrazu rozmówcy w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.

- **Dźwięk dzwonka**: przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.

  Ustawienia określone w opcji **ID dzwoniącego** i **Dźwięk dzwonka** mają wyższy priorytet niż ustawienia grupowe.

- **Grupy dzwoniących**: umożliwia przypisanie numeru do grupy dzwoniących.
- **Notatki**: umożliwia dodanie notatki o danej osobie.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij przycisk <**Opcje**> i wybierz pozycję **Zapisz** lub naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Zapisywanie kontaktu na karcie SIM

1. Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
2. Wpisz nazwę i naciśnij przycisk [W dół].
3. Wpisz numer telefonu i naciśnij przycisk [W dół].
4. W razie potrzeby wprowadź numer lokalizacji.

   Aby do identyfikatora dzwoniącego przypisać obraz, dzwonek lub grupę, kontakt musi być zapisany w pamięci telefonu.

5. Aby zapisać kontakt, naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Grupy dzwoniących *(menu 2.4)*

To menu służy do podziału kontaktów na grupy dzwoniących.

Dodawanie członków do grupy dzwoniących

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij przycisk <**Dodaj**>.
3. Aby zaznaczyć wybrane kontakty, naciśnij przycisk [OK/].
4. Naciśnij przycisk <**Dodaj**>.

Zarządzanie grupami dzwoniących

W trakcie przeglądania listy grup naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących możliwości:

- **Podgląd**: wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Dodaj**: dodawanie nowej grupy.
- **Edytuj**: zmiana właściwości wybranej grupy.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail do wybranych członków grupy.
- **Usuń**: usuwanie wybranej grupy. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie numeru *(menu 2.5)*

To menu jest używane do przypisywania numerów szybkiego wybierania (od 2 do 9) ośmiu najczęściej wybieranym numerom.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Przewiń do lokalizacji klawisza – od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> i wybierz pozycję **Dodaj** → **Kontakt** lub **Kontakt FDN**.
3. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
4. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania naciśnij przycisk <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących możliwości:

- **Dodaj**: przypisanie numeru do wolnego klawisza. Kontakt można wybrać z książki telefonicznej lub listy FDN.
- **Podgląd**: sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.

- **Zmień**: przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń**: usunięcie ustawienia szybkiego wybierania, przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Moja wizytówka *(menu 2.6)*

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama jak procedura zapisywania numeru w pamięci telefonu.
▶ str. 45

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących możliwości:

- **Edytuj**: edytowanie wizytówki.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie wizytówki za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Wymień się wizytówkami przez Bluetooth**: wymienianie wizytówek z innymi osobami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wizytówki.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie wizytówki przez połączenie telefonu z drukarką za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

Własne numery *(menu 2.7)*

Ta funkcja umożliwia sprawdzanie numerów telefonów lub przypisywanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

Zarządzanie *(menu 2.8)*

To menu służy do zarządzania kontaktami w książce telefonicznej.

- **Zapisz nowe kontakty w**: wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Pytaj przy zapisywaniu** w telefonie zostanie wyświetlony monit o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.
- **Kopiuj wszystkie**: kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **Sortuj według**: sortowanie kontaktów według imienia lub nazwiska.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich kontaktów z pamięci telefonu, karty SIM lub listy ustalonego wybierania.
- **Stan pamięci**: wyświetlanie liczby kontaktów zapisanych w książce telefonicznej.

Numery usług *(menu 2.9)*

To menu służy do przeglądania numerów serwisowych SDN (Service Dialling Numbers) przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostępne wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję.

1. Przejdź do wybranego numeru.
2. Naciśnij przycisk <**Połącz**> lub [ ].

Gry i Aplikacje *(menu 3)*

To menu umożliwia korzystanie z aplikacji Java, odtwarzanie plików MP3 lub edycję zdjęć. Można także korzystać z funkcji rozpoznawania głosu lub interfejsu Bluetooth.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Gry i Aplikacje**.

Odtwarzacz MP3 *(menu 3.1)*

To menu umożliwia słuchanie muzyki. Najpierw zapisz pliki muzyczne w pamięci telefonu. Aby cieszyć się wysoką jakością dźwięku, można skorzystać z opcjonalnego stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

☑ Normalne zestawy słuchawkowe i monofoniczne zestawy słuchawkowe Bluetooth nie są zgodne z odtwarzaczem muzyki.

Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych

Telefon odtwarza ze swojej pamięci pliki *.mp3, *.aac i *.m4a.

Poniższe metody służą do zapisywania plików muzycznych w telefonie:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci ▶ str. 69
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ▶ Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz przez aktywne połączenie Bluetooth ▶ str. 65

Tworzenie listy odtwarzania

Aby odtwarzać pliki muzyczne, dodaj je do listy odtwarzania.

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Dodaj muzykę**.
2. Naciśnij klawisz [OK/*i*], aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Odtwórz za pomocą**.
2. Aby odtwarzać utwory przez głośnik telefonu, wybierz opcję **Telefon**.
   Wybierz opcję **Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth**, aby używać zestawu słuchawkowego Bluetooth, a następnie wyszukaj go i podłącz do telefonu.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK/*i*	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
W górę	Otwarcie bieżącej listy odtwarzania.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
Głośność	Regulacja głośności.
1	Zmiana trybu powtarzania.
2	Zmiana animacji odtwarzania.
3	Odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
5	Zmiana stylu odtwarzacza.

Korzystanie z opcji odtwarzacza muzyki

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie odtwarzacza muzyki umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- **Odtwórz za pomocą**: odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
- **Odtwórz**/**Pauza**: odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- **Przełącz na stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth** /**Przełącz na telefon**: przełączanie trybu odtwarzania między zestawem słuchawkowym Bluetooth a telefonem.
- **Otwórz listę odtwarzania**: uzyskiwanie dostępu do bieżącej listy odtwarzania lub do wszystkich list odtwarzania.
- **Usuń z listy odtwarzania**: usuwanie wybranego pliku z listy odtwarzania.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie pliku jako dzwonka, melodii alarmu lub sygnału dzwoniącego dla pozycji w książce telefonicznej.
- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych:

  Tryb powtarzania: wybór trybu powtarzania.

  Kolejność losowa: odtwarzanie utworów w kolejności losowej.

  Wizualizacja: zmiana animacji odtwarzania.

  Karnacja: wybieranie typu karnacji.

  Głośność: wybieranie poziomu głośności.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz**: uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.

- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.
- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, z których można korzystać podczas odtwarzania.

Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania

Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij [W górę].

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Odtwórz za pomocą**: odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
- **Dodaj muzykę**: dodawanie plików do listy odtwarzania.
- **Dodaj do playlisty**: przenoszenie wybranego pliku na wybraną pozycję na liście odtwarzania.
- **Idź do wszystkich list odtwarzania**: uzyskiwanie dostępu do wszystkich list odtwarzania.
- **Przenieś do**: przenoszenie wybranego pliku do innej listy odtwarzania.
- **Kopiuj do**: kopiowanie wybranego pliku do innej listy odtwarzania.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.

Dyktafon *(menu 3.2)*

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa może mieć maksymalnie godzinę długości.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [OK/●].
2. Mów do mikrofonu.
   Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij klawisz [OK/●].

3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub [W dół]. Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.
4. Naciśnij klawisz [OK/*i*], aby odsłuchać notatkę głosową, lub [W górę], aby nagrać dodatkowe notatki.

Odtwarzanie notatki audio

1. Na ekranie notatki głosowej naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do Moich nagrań audio**.
2. Wybierz notatkę audio. Notatka zostanie odtworzona.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK/*i*	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Przewijanie notatki do tyłu.
W prawo	Przejście do następnej notatki.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
Głośność	Regulacja głośności.
W górę	Przełączenie trybu odtwarzania (▶) lub powrót do trybu nagrywania (●).

Korzystanie z opcji dyktafonu

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie dyktafonu umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- **Nagraj**: nagrywanie nowej notatki audio.
- **Idź do Moich nagrań audio**: dostęp do listy notatek dźwiękowych.
- **Ustawienia**: dostosowanie domyślnych ustawień dyktafonu:

Czas nagrywania: ustawianie czasu nagrywania:
- **Limit dla MMS**: nagrywanie notatki głosowej w celu dołączenia do wiadomości MMS.
- **Limit dla e-mail**: nagrywanie notatki głosowej w celu dodania do wiadomości e-mail.
- **1 godzina**: nagrywanie wiadomości głosowej trwającej maksymalnie 1 godzinę.

Głośność: wybieranie poziomu głośności.

Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.

Wizualizacja: zmiana animacji odtwarzania.

Edytor obrazów *(menu 3.3)*

To menu umożliwia edycję zdjęć za pomocą różnych narzędzi do edycji.

Dodawanie efektu

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
2. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
3. Naciśnij klawisz <**Ładuj**> lub naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Ładuj**.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Efekty** → efekt.
5. Naciśnij klawisz <**Wykon.**>.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, a następnie wybierz pozycję **Zapisz**.
7. Naciśnij klawisz <**Tak**>.
8. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij klawisz [OK/].

Dodawanie funkcji wizualnych

Można ozdabiać zdjęcia, dodając do nich ramkę lub obrazek.

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij klawisz <**Ładuj**> lub naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Ładuj**.

3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Wstaw** → typ opcji.
   - **Ramka**: dodawanie ozdobnej ramki.
   - **Clip Art**: dodawanie obrazka.
   - **Emotikon**: dodawanie emotikonów.
4. Wybierz element.
5. Dostosuj położenie wstawionego elementu i naciśnij <**Wykon.**>.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, a następnie wybierz pozycję **Zapisz**.
7. Naciśnij klawisz <**Tak**>.
8. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij klawisz [OK/].

Studio urody *(menu 3.4)*

To menu umożliwia zmienianie wyglądu osób na zdjęciach za pomocą różnych narzędzi do edycji.

Zestawy do makijażu *(menu 3.4.1)*

To menu służy do poprawiania wyglądu osób na zdjęciach za pomocą różnych narzędzi.

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
2. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
3. Po zrobieniu nowego zdjęcia jego dolną krawędź można ustawić za pomocą przycisków nawigacyjnych.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Ładuj**.
5. Aby uzyskać dostęp do jednej z poniższych pozycji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:
   - **Nowy obraz**: wybór zdjęcia lub zrobienie nowego.
   - **Zmień**: zmiana wyglądu osoby, np. włosów, brody czy ubrania. Można także zmienić tło zdjęcia.

- **Makijaż**: zmiana wyglądu osoby za pomocą różnych narzędzi do makijażu.
- **Połącz obrazy**: łączenie jednego obrazu z innym.
- **Cofnij**: anulowanie wyboru.

6. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Zapisz**.
7. Naciśnij klawisz <**Tak**>.
8. Wpisz nazwę obrazu i naciśnij klawisz [OK/].

Stan pamięci *(menu 3.4.2)*

To menu służy do wyświetlania ilości pamięci obecnie używanej w menu Studia urody.

Zapisane obrazy można też otworzyć z tego menu za pomocą opcji **Obrazy twarzy**.

Życie kobiet *(menu 3.5)*

Telefon posiada specjalne funkcje, które mogą być przydatne dla nowoczesnych kobiet.

Typ zapachu *(menu 3.5.1)*

Przy użyciu tego menu możesz wybrać typ zapachu najlepiej pasujący do Twojego wizerunku. Możesz go stworzyć przez wprowadzenie takich cech, jak ulubione jedzenie i muzyka, własne hobby, styl ubioru oraz miejsca, które lubisz odwiedzać.

Tworzenie profilu

1. Naciśnij klawisz <**Utwórz**> lub naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz**.
2. Określ parametry profilu:
   - **Nazwa**: wprowadzanie nazwy profilu.
   - **Jedzenie**: wybór ulubionego jedzenia.
   - **Napój**: wybór ulubionych napojów.
   - **Muzyka**: wybór ulubionej muzyki.

- **Kolor**: wybór ulubionego koloru.
- **Fason**: wybór ulubionego stylu mody.
- **Hobby**: wybór ulubionego hobby.
- **Pogoda**: wybór ulubionej pogody.
- **Miejsce urlopu**: wybór miejsca, w które chcesz pojechać na wakacje.
- **Czas używania perfum**: wybór pory używania perfum.

3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>. Na wyświetlaczu pojawi się wybrany rodzaj zapachu.

W trakcie przeglądania szczegółów rodzaju zapachu naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Edytuj**: edycja elementów profilu.
- **Wyślij dane przez MMS**: wysyłanie typu zapachu przez wiadomość MMS.
- **Usuń**: usuwanie typu zapachu.

Używanie opcji związanych z typami zapachów.

Na liście typów zapachu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Podgląd**: wyświetlenie szczegółów typu zapachu.
- **Utwórz**: utworzenie nowego typu zapachów.
- **Usuń**: usunięcie wybranego typu zapachu lub wszystkich typów.

Biorytm *(menu 3.5.2)*

Za pomocą tego menu możesz sprawdzić, w której części cyklu biorytmu jesteś obecnie. Cykl biorytmu jest ustalany na podstawie dnia urodzin i pokazuje, jaki wpływ w określonej chwili biorytm ma na stan fizyczny, emocjonalny i intelektualny.

Sprawdzanie biorytmu na dany dzień

1. Na ekranie biorytmu wybierz opcję **Podgląd dnia**.
2. Wpisz wymaganą datę i naciśnij klawisz [W dół].

3. Wpisz datę urodzenia i naciśnij klawisz <**OK**>.
   Wyświetlony zostanie wykres oraz liczby wskazujące stan biorytmu w danym dniu.
   Aby wysłać biorytm w wiadomości SMS, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz funkcję **Wyślij przez SMS**.

Sprawdzanie biorytmu na bieżący miesiąc

1. Na ekranie biorytmu wybierz **Podgląd miesiąca**.
2. Wpisz datę urodzenia i naciśnij klawisz <**OK**>.

Ustawianie alarmu dla swojego biorytmu

1. Na ekranie biorytmu wybierz opcję **Alarm biorytmu**.
2. Ustaw poszczególne opcje alarmu:
   - **Ustaw alarm biorytmu**: włączanie alarmu.
   - **Urodziny**: wpisz swoją datę urodzenia.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
   - **AM/PM**: ustaw **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Dzień alarmu**: ustawianie dnia alarmu.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Współczynnik wzrost/waga *(menu 3.5.3)*

Za pomocą tego menu możesz zmierzyć, o ile procent Twoja obecna waga odbiega od wagi idealnej dla podanego wzrostu.

1. Naciśnij przycisk [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać płeć.
2. Wprowadź swój wzrost.
3. Wprowadź swoją wagę.
4. Aby zobaczyć wynik, naciśnij klawisz <**OK**>.
   Naciśnij klawisz <**Pomoc**>, aby wyświetlić informacje na temat znaczenia uzyskanego wyniku procentowego.

Kalorie *(menu 3.5.4)*

Za pomocą tego menu możesz zmierzyć ilość spożytych i spalonych kalorii. Dane są obliczane na podstawie wykonanej pracy i/lub ćwiczeń. Można również sprawdzić łączną liczbę kalorii spożytych w ciągu dnia.

Zapisywanie pozycji kalorii.

1. Wybierz dzień w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz**.
3. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać kategorię pracy dla każdej opcji.
4. Po zmianie kategorii następne kategorie są wyświetlane w różny sposób.
5. Przejdź do pola **Jaka długość?** i wpisz swój czas pracy.
6. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Dostęp do pozycji kalorii.

Po wejściu do menu **Kalorie** na dole kalendarza zostanie wyświetlona łączna liczba spożytych w ciągu danego dnia kalorii.

Wybierz dzień, aby zobaczyć szczegóły.

Na liście kalorii naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zmień czas**: wprowadzenie długości czasu pracy.
- **Utwórz**: dodanie nowej pozycji kalorii.
- **Usuń**: usunięcie wybranej lub wszystkich pozycji kalorii.

Różowy termin *(menu 3.5.5)*

Za pomocą tego menu możesz sprawdzić datę następnej owulacji oraz obliczyć okres, w którym prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest najwyższe.

1. Wprowadź pierwszy dzień swojej ostatniej menstruacji.

2. Naciśnij klawisz [W dół] i wprowadź przeciętną długość (w dniach) swojej menstruacji.
3. Naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Aby przesunąć kalendarz, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].

Lista zakupów *(menu 3.5.6)*

Przy użyciu tego menu możesz utworzyć listę zakupów oraz obliczyć ich łączną wartość. Wymaga to wprowadzenia informacji o rzeczach, które chcesz lub musisz kupić.

1. Wybierz torbę z zakupami.
2. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
3. Ustaw następujące opcje dla tego produktu:
   - **Obrazy**: przypisanie obrazka do produktu.
   - **Pozycja**: wprowadzanie nazwy produktu.
   - **Ile?**: wprowadzanie ceny produktu. Aby wstawić przecinek, naciśnij klawisz [*].
   - **Ile?**: wprowadzanie liczby sztuk danego produktu.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby dodać produkt do torby z zakupami.

Naciśnięcie przycisku <**Opcje**> z poziomu listy produktów w torbie z zakupami udostępnia następujące funkcje:

- **Edytuj**: wprowadzanie informacji na temat produktu.
- **Dodaj**: dodanie nowego produktu do torby.
- **Usuń**: usunięcie wybranego produktu z torby z zakupami lub usunięcie wszystkich produktów.

Bluetooth *(menu 3.6)*

Za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, rozmawiać przy użyciu zestawu głośnomówiącego lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatne ustanawianie połączeń bezprzewodowych między wszystkimi zgodnymi z nią urządzeniami w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się przy użyciu fal radiowych, nie muszą znajdować się w zasięgu wzroku.

- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, odległość działania może się zmniejszyć.
- Aby zapewnić odpowiednią wydajność telefonu, zalecamy nie używać funkcji Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak dyktafon, aparat lub odtwarzacz muzyki, i na odwrót.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, które nie zostały przetestowane lub zaakceptowane przez grupę SIG, mogą nie współpracować z tym telefonem.

Konfigurowanie funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** są dostępne następujące opcje:

- **Uaktywnij**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność mojego telefonu**: umożliwienie urządzeniom Bluetooth łączenia się z telefonem.
- **Nazwa mojego telefonu**: przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny**: określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth**: wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i parowanie z urządzeniem Bluetooth

1. W menu **Bluetooth** wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.
   Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają rodzaj urządzenia:
   - Stereofoniczny zestaw słuchawkowy
   - Telefon komórkowy
   - Komputer
   - Urządzenie PDA
   - Nieznane urządzenie
   - Drukarka
   - Monofoniczny zestaw słuchawkowy lub samochodowy zestaw głośnomówiący

   Kolor ikony oznacza stan urządzenia:
   - Szary — urządzenia niesparowane
   - Niebieski — urządzenia sparowane
   - Czerwony — urządzenia aktualnie połączone z telefonem
3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>. Kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.
   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

☑ Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Przy wyświetlonej liście urządzeń można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połącz**: umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz**: umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj pliki**: umożliwia wyszukanie danych zapisanych w pamięci urządzenia i zaimportowanie ich bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług**: umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth oferowanych przez urządzenie.
- **Zmień nazwę**: umożliwia zmianę nazwy sparowanego urządzenia.
- **Autoryzowane urządzenie**/**Usuń autoryzację urządzenia**: określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie inicjowane przez inne urządzenia.
- **Usuń**: umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.

Wysyłanie danych za pomocą interfejsu Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której jest przechowywany element do wysłania.
3. Przewiń do wybranego elementu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
4. Wybierz opcję **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth**. Telefon wyszuka urządzenia dostępne w zasięgu i wyświetli ich listę.
5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth w telefonie oraz jego widoczność.

Podczas przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth telefon wyświetli komunikat potwierdzenia. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby odebrać dane.

JAVA *(menu 3.7)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wbudowanych gier Java oraz pobranych aplikacji Java.

Uruchamianie gry

Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sposób postępowania może się różnić w zależności od gry.

Korzystanie z opcji aplikacji Java

Na liście aplikacji naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Uruchom**: uruchamianie wybranej aplikacji.
- **Usuń**: usuwanie wybranej aplikacji.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości aplikacji.
- **Zezwolenia**: określanie ustawień zezwoleń na pobieranie dodatkowych opłat za usługi, takie jak dostęp do sieci i wiadomości SMS.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie aplikacji w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Uaktualnienie**: uaktualnienie aplikacji do najnowszej wersji, z wyjątkiem wbudowanych gier.
- **Wyślij dane przez SMS**: wysyłanie adresu URL strony zawierającej aplikację za pomocą wiadomości SMS, z wyjątkiem wbudowanych gier.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dla aplikacji.

- **Ustawienia sieci**: dostosowanie profilu połączenia używanego w przypadku aplikacji wymagających dostępu do sieci. Dostępne są następujące opcje:
  APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego bramy WAP.
  Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.
  Hasło: wprowadzanie hasła.
  Proxy: określanie, czy telefon używa serwera proxy do uruchomienia przeglądarki WAP.
  Ustawienia profili: dostosowanie następujących ustawień serwera proxy:
  *Jeśli serwer proxy jest ustawiony na **Włącz**:*
  - **Adres IP**: wprowadzanie adresu bramy.
  - **Port**: wprowadzanie numeru portu.
  *Jeśli serwer proxy jest **Wyłącz**:*
  - **DNS1**: wprowadzanie adresu podstawowego.
  - **DNS2**: wprowadzanie adresu dodatkowego.

Polecenia głosowe *(menu 3.8)*

Telefon oferuje zestaw przydatnych funkcji głosowych, umożliwiających jego obsługę bez użycia rąk.

☑ Zależnie od ustawionego języka, telefon może rozpoznawać tylko język angielski.

Głosowe wybieranie numeru

1. Wejdź do menu **Polecenia głosowe** lub naciśnij klawisz [**C**] w trybie czuwania, aby włączyć rozpoznawanie głosu.
2. Po usłyszeniu monitu dźwiękowego powiedz polecenie "Call".
3. Wypowiedz nazwisko lub numer telefonu.
   Aby osiągnąć najlepsze wyniki, mów bezpośrednio do mikrofonu.
4. Gdy telefon poprosi o potwierdzenie, powiedz "Yes", aby potwierdzić nazwisko lub numer.

5. Można też użyć jednej z poniższych komend:
   - **No**, aby przejść do następnego nazwiska lub numeru.
   - **Repeat**, aby podać nową komendę.
   - **Cancel**, aby zakończyć rozpoznawanie głosu.
6. Jeżeli przy danym nazwisku jest kilka numerów, powiedz żądany typ numeru.

Dostęp do funkcji

1. Wejdź do menu **Polecenia głosowe** lub naciśnij klawisz [**C**] w trybie czuwania, aby włączyć rozpoznawanie głosu.
2. Po usłyszeniu monitu dźwiękowego wypowiedz jedno z poniższych poleceń:
   - **Send SMS**: wysyłanie wiadomości SMS.
   - **Lookup**: wyświetlanie szczegółów kontaktu.
   - **Go to**: otwieranie menu.
   - **Check**: sprawdzanie stanu sygnału, stanu naładowania baterii i numeru swojego telefonu.
3. Postępuj zgodnie z odpowiednią procedurą menu.

> ☑ W trybie czuwania można szybko wejść do tej funkcji przez naciśnięcie i przytrzymanie prawego klawisza programowego.

Konfiguracja opcji

Za pomocą tego menu można dostosować różne ustawienia funkcji rozpoznawania głosu.

W menu **Polecenia głosowe** naciśnij klawisz <**Settings**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Choice lists**: wprowadzenie żądania potwierdzenia przez telefon polecenia głosowego podczas głosowego wybierania numeru i wchodzenia do książki telefonicznej:

  Automatic: telefon prosi o potwierdzenie, gdy rezultaty są niepewne.

  Always on: telefon zawsze prosi o potwierdzenie.

  Always off: telefon nie prosi o potwierdzenie.

- **Sensitivity**: ustawienie poziomu czułości telefonu w celu lepszego rozpoznawania głosu.
- **Digit dialling**: ustawienie telefonu do rozpoznawania głosu użytkownika oraz do zerowania następujących ustawień:

  Select location: wybór kraju, w którym używany jest język użytkownika.

  Adapt digits: dostosowanie telefonu do rozpoznawania intonacji użytkownika i wymowy każdej cyfry. Aby dostosować telefon, postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi.

  Reset digits: powrót do ustawień domyślnych.
- **Sound**: konfiguracja ustawień dźwięku do rozpoznawania głosu:

  Prompts: włączanie i wyłączanie monitów dźwiękowych.

  Digits: ustawienie, czy telefon ma prosić o potwierdzenie poleceń głosowych z cyframi.

  Names: ustawienie, czy telefon ma prosić o potwierdzenie poleceń głosowych z nazwiskami.

  Name settings: ustawienie szybkości mowy i głośności dla poleceń głosowych z nazwiskami.
- **About**: wyświetlenie informacji o programie poleceń głosowych.

Wyświetlenie tematów pomocy

Podczas używania rozpoznawania głosu można przeglądać na ekranie tematy pomocy. W menu **Polecenia głosowe** naciśnij klawisz <**Help**>.

SIM-AT *(menu 3.9)*

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta SIM AT, obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od planów operatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z kartą SIM lub skontaktuj się z operatorem.

WAP *(menu 4)*

Protokół WAP w telefonie pozwala na bezprzewodowy dostęp do sieci. Za pomocą przeglądarki WAP można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **WAP**.

Strona domowa *(menu 4.1)*

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią WAP i załadowanie strony domowej operatora bezprzewodowej sieci WAP. W tym celu można również nacisnąć klawisz [OK/] w trybie czuwania.

Nawigacja w przeglądarce

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce:	[W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce:	< > lub [OK/].
powrócić do poprzedniej strony:	<**Wstecz**> lub [**C**].
wrócić do strony głównej	naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Korzystanie z opcji przeglądarki

1. Wybierz opcję lub naciśnij klawisz [*].
2. Wybierz jedną z następujących opcji przeglądarki:
   - **Wstecz**: powrót do poprzedniej strony.
   - **Strona domowa**: powrót do strony głównej.
   - **Zakończ**: zamknięcie przeglądarki WAP.

- **Odśwież**: odświeżanie widoku aktualnej strony.
- **Pokaż adres URL**: wyświetlanie adresu URL aktualnej strony.
- **Informacje...**: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Dostęp do innych menu telefonu

Naciśnięcie klawisza [#] na dowolnej stronie WAP umożliwia uzyskanie dostępu do następujących opcji:

- **Idź do adresu**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Zakładki**: przejście do menu **Zakładki**.
- **Wiadomości**: sprawdzenie wiadomości zapisanych w folderze **Moje wiadomości**. Można również utworzyć i wysłać nową wiadomość SMS.
- **Moje pliki**: przełączenie do menu **Moje pliki**.

Zamykanie przeglądarki

Aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę, naciśnij klawisz [ ].

Zakładki *(menu 4.2)*

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron WAP lub uzyskania dostępu do pozycji z listy zakładek.

Dodawanie zakładek

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij klawisz [W dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij klawisz [OK/].

Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Wybranie zakładki powoduje uruchomienie przeglądarki i pozwala uzyskać dostęp do powiązanej strony WAP.

Korzystanie z opcji zakładek

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie zakładek umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- **Otwórz**: przejście do strony WAP.
- **Edytuj**: edycja adresu i nazwy zakładki.
- **Usuń**: usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

Idź do adresu *(menu 4.3)*

To menu służy do ręcznego wpisania adresu URL strony WAP i uzyskania do niej dostępu.

Wyczyść cache *(menu 4.4)*

To menu służy do opróżniania pamięci podręcznej (tymczasowej), przechowującej ostatnio odwiedzane strony sieci WAP.

Ustawienia profili *(menu 4.5)*

To menu służy do konfiguracji serwerów dla przeglądarki WAP. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji ustawień skontaktuj się z operatorem.

Dla każdego serwera można ustawić następujące opcje:

- **Nazwa profilu**: przypisanie nazwy do profilu serwera.
- **Strona domowa**: wprowadzenie adresu strony głównej.
- **Połączenie**: wybór połączenia dla każdego typu adresu w sieci.
- **Proxy**: określanie, czy telefon używa serwera proxy do uruchomienia przeglądarki WAP.
- **Ustawienia GPRS**: dostosowanie ustawień sieci GPRS:

*Jeśli proxy jest **Włącz**:*

IP proxy: wprowadzanie adresu bramy internetowej.

Port proxy: wprowadzanie numeru portu.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego bramy sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

*Jeśli proxy jest **Wyłącz**:*

DNS1: wprowadzanie adresu podstawowego.

DNS2: wprowadzanie adresu dodatkowego.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego bramy sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

- **Ustawienia GSM**: umożliwia dostosowanie następujących ustawień sieci GSM:

Jeśli proxy jest **Włącz***:*

IP proxy: wprowadzanie adresu bramy internetowej.

Port proxy: wprowadzanie numeru portu.

Numer dostępowy: wprowadzanie numeru dostępowego serwera PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

Typ transmisji: wybór typu transmisji danych.

*Jeśli proxy jest **Wyłącz**:*

DNS1: wprowadzanie adresu podstawowego.

DNS2: wprowadzanie adresu dodatkowego.

Numer dostępowy: wprowadzanie numeru dostępowego serwera PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

Typ transmisji: wybór typu transmisji danych.

Aktywny profil *(menu 4.6)*

To menu służy do włączania jednego ze skonfigurowanych serwerów proxy.

Wiadomości *(menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i e-mail. Przy jego użyciu można również uzyskać dostęp do wiadomości głosowych, wiadomości z serwera i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Wiadomości**.

Utwórz nową wiadomość *(menu 5.1)*

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych, wiadomości multimedialnych i e-mail.

SMS *(menu 5.1.1)*

Usługa SMS umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych zawierających obrazy, nagrania dźwiękowe i animacje.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz [OK/].

   - Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, zostanie ona podzielona przez telefon.
   - Można skorzystać z różnych opcji, naciskając klawisz <**Opcje**>. ▶ następna część

2. Wprowadź numer adresata.
   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
3. Naciśnij klawisz [OK/], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości SMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Tylko wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz i wyślij**: wysłanie i zapisanie wiadomości w folderze **Skrzynka wysłanych**.
- **Wyświetl graficznie**: wyświetlenie wiadomości w trybie widoku 3D. Tekst wiadomości zostanie przekształcony na grafikę 3D. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Wstaw**: dodawanie szablonu tekstowego, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj animację**/**Dodaj melodię**: dołączanie obrazów, animacji lub melodii.
- **Dołącz**: dodawanie wizytówki lub danych z kalendarza jako załącznika z danymi w formacie tekstowym.
- **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Język wpisywania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Styl tekstu**: zmiana atrybutów tekstu.

MMS *(menu 5.1.2)*

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczanie wiadomości składających się z tekstu, obrazów, filmów i dźwięku z telefonu do telefonu lub z telefonu do skrzynki e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Wybierz wiersz **Temat**.

   ☑ Naciskając w każdym polu klawisz <**Opcje**>, można korzystać z różnych funkcji. ▶ następna sekcja

2. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [OK/*i*].
3. Wybierz wiersz **Obraz lub wideo**.

4. Wybierz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj nagranie wideo**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.

> • Maksymalny rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora sieci.
> • W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM), niektórych plików nie można będzie przesłać.

5. Wybierz wiersz **Dźwięk**.
6. Wybierz opcję **Dodaj dźwięk** i dodaj plik dźwiękowy.
7. Wybierz wiersz **Tekst**.
8. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz [OK/i].
9. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz funkcję **Wyślij**.
10. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.
    Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
11. Naciśnij klawisz [OK/i], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Dodaj**: dodawanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj nagranie wideo**/**Dodaj dźwięk**: dodawanie obrazu, nagrania wideo lub pliku dźwiękowego.
- **Zmień obraz**/**Zmień nagranie wideo**/**Zmień dźwięk**: zmiana wybranego elementu.
- **Edytuj**: edytowanie tematu lub treści.
- **Podgląd**: wyświetlenie wiadomości w formacie, w jakim będzie widoczna w telefonie odbiorcy lub otwieranie wybranego załącznika.

- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Dodaj stronę**: dodawanie stron. Przejdź do danej strony, naciskając klawisze [W lewo] lub [W prawo].
- **Usuń stronę**: usuwanie strony.
- **Edytuj stronę**: zmiana czasu wyświetlania strony lub przenoszenie strony do przodu albo do tyłu.
- **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki, danych kalendarza lub notatki w postaci załącznika z danymi w formie tekstu lub dokumentu, przechowywanego w folderze **Inne pliki**.
- **Usuń temat**/**Usuń tekst**/**Usuń multimedia**/**Usuń dźwięk**/**Usuń**: usuwanie dodanego elementu.

E-mail *(menu 5.1.3)*

Można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail zawierające tekst, dźwięk i obrazy. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę e-mail oraz skonfigurować konto i profil wiadomości e-mail.
▶ str. 91, str. 93

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Wybierz wiersz **Temat**.

   Naciskając w każdym polu klawisz <**Opcje**>, można korzystać z różnych funkcji. ▶ następna sekcja

2. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij [OK/i].
3. Wybierz wiersz **Tekst**.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [OK/i].
5. Wybierz wiersz **Załącznik**.

6. Dołącz pliki multimedialne i tekstowe, przechowywane w folderze **Inne pliki**, lub wpisy z książki telefonicznej jako wizytówki i dane z kalendarza jako załączniki w formacie tekstowym.

   ☑ W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM), niektórych plików nie można będzie przesłać.

7. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz funkcję **Wyślij**.
8. Wprowadź adres e-mail.
   Aby wysłać wiadomość e-mail do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
9. Naciśnij klawisz [OK/*i*], aby wysłać wiadomość e-mail.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości e-mail

Podczas tworzenia wiadomości e-mail naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Dodaj**: wpisywanie tematu lub tekstu wiadomości e-mail.
- **Edytuj**: edytowanie tematu lub treści.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj nagrania wideo**/**Dodaj dźwięki**/**Dodaj muzykę**: dodawanie plików multimedialnych zapisanych w pamięci telefonu.
- **Dodaj inny plik**: dodawanie dokumentów zapisanych w folderze **Inne pliki**.
- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie wybranego załącznika.

  ☑ Załączone pliki z folderu **Inne pliki** nie mogą być otwarte w telefonie.

- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości e-mail.
- **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości e-mail w innym folderze wiadomości.

- **Dołącz**: dołączanie wpisów z książki telefonicznej jako wizytówki, danych z kalendarza lub notatki w postaci załączników w formacie tekstowym.
- **Usuń temat**/**Usuń wiadomość**: usuwanie tematu lub tekstu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego załącznika lub wszystkich załączników.
- **Usuń wszystkie załączniki**: usuwanie wszystkich załączników.

Moje wiadomości *(menu 5.2)*

To menu umożliwia dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie nie powiodło się.

Skrzynka odbiorcza *(menu 5.2.1)*

Ten folder służy do przechowywania wszystkich odebranych wiadomości innych niż wiadomości e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą pojawić się na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:

- SMS
- MMS
- Powiadomienie MMS
- WAP push

Ikona **!** obok wiadomości oznacza jej wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

Wiadomości SMS

- **Odpowiedz za pomocą**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS lub MMS.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.

- **Wyświetl graficznie/Wyświetl tekstowo**: wyświetlenie wiadomości w trybie widoku 3D lub powrót do trybu normalnego. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Przenieś do telefonu/Przenieś na kartę SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Zbliżenie**: powiększenie wielkości czcionki, aby można było czytać większy tekst.
- **Dodaj do listy blokowanych**: dodanie numeru nadawcy do listy blokowanych w celu odrzucania wiadomości od tego nadawcy.
- **Wytnij adresy**: usuwanie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Załączone elementy**: zapisywanie treści multimedialnych wiadomości w pamięci telefonu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie wiadomości na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wiadomości MMS

- **Pobierz**: pobieranie wiadomości MMS z serwera.
- **Odpowiedz przez SMS**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS.
- **Wyślij jako MMS do**: wysyłanie odpowiedzi za pomocą wiadomości MMS do nadawcy lub wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości lub wszystkich wiadomości.

- **Dodaj do listy blokowanych**: dodanie numeru nadawcy do listy blokowanych w celu odrzucania wiadomości od tego nadawcy.
- **Wytnij adresy**: usuwanie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Załączone elementy**: zapisywanie treści multimedialnych wiadomości w pamięci telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

WAP Push

- **Idź do adresu**: połączenie z określonym w wiadomości adresem URL.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Wytnij adresy**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.

Wiadomości konfiguracyjne

- **Zainstaluj**: zastosowanie konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Wytnij adresy**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Kopie robocze *(menu 5.2.2)*

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Po wybraniu wiadomości SMS lub e-mail zostanie ona otwarta w trybie edycji w celu przeprowadzenia edycji wiadomości i/lub jej wysłania.

Po wybraniu wiadomości MMS zostanie ona otwarta w trybie podglądu i wyświetlona tak jak wiadomość ze skrzynki odbiorczej. Aby edytować wiadomość MMS, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Edytuj**.

Skrzynka nadawcza *(menu 5.2.3)*

Ten folder zawiera wiadomości, których wysyłanie trwa lub się nie powiodło.

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie wybranego pliku.

  ☑ Załączone pliki z folderu **Inne pliki** nie mogą być otwarte w telefonie.

- **Zarejestrować**: zapisywanie dołączonej wizytówki oraz elementu kalendarza w telefonie.
- **Zapisz w Moich plikach**: zapisanie wybranego pliku.
- **Wyślij ponownie**: ponowne wysyłanie wiadomości.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do telefonu**/**Przenieś na kartę SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie wiadomości na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka wysłanych *(menu 5.2.4)*

Ten folder zawiera pomyślnie wysłane wiadomości.

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie wybranego pliku.

  ☑ Załączone pliki z folderu **Inne pliki** nie mogą być otwarte w telefonie.

- **Zarejestrować**: zapisywanie dołączonej wizytówki oraz elementu kalendarza w telefonie.
- **Zapisz w Moich plikach**: zapisanie wybranego pliku.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wybranej wiadomości.
- **Przenieś do telefonu**/**Przenieś na kartę SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie wiadomości na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka e-mail *(menu 5.2.5)*

W tym folderze są przechowywane odebrane wiadomości e-mail.

Podgląd wiadomości e-mail

1. Po wyświetleniu komunikatu **Sprawdź nową pocztę** naciśnij klawisz <**Wybierz**>. Telefon sprawdzi, czy na serwerze e-mail znajdują się nowe wiadomości e-mail, i pobierze je.

Następujące ikony mogą się pojawić na liście w celu określenia stanu wiadomości e-mail:

- Pobrana z serwera
- W trakcie pobierania
- Błąd pobierania

Ikona ! obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Wiadomość oznaczona szarym kolorem ma niski priorytet.

2. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
3. Naciśnij klawisz [Głośność], aby przejrzeć inne strony w wiadomości e-mail.
   Aby przejść do pierwszej lub ostatniej strony wiadomości e-mail, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Głośność].
4. Naciśnij klawisz [*] lub [#], aby wyświetlić następną lub poprzednią wiadomość.

Korzystanie z opcji wiadomości e-mail

W trakcie przeglądania wiadomości e-mail lub nagłówków naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Pobierz**: pobieranie treści wiadomości e-mail z serwera e-mail.
- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie wybranego pliku.

  Załączone pliki z folderu **Inne pliki** nie mogą być otwarte w telefonie.
- **Zapisz w Moich plikach**: zapisanie wybranego pliku.
- **Zarejestrować**: zapisywanie dołączonej wizytówki oraz elementu kalendarza w telefonie.
- **Odpowiedz do**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości e-mail innym osobom.

- **Usuń**: usuwanie wiadomości e-mail z pamięci telefonu lub jednocześnie z pamięci telefonu i serwera e-mail.
- **Dodaj do listy blokowanych**: dodawanie adresu lub tematu e-mail do listy blokowanych w celu zablokowania wiadomości e-mail z danego adresu lub z określonym tematem.
- **Wytnij adresy**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów.
- **Załączone elementy**: zapisanie wybranych lub wszystkich załączników z wiadomości wiadomości e-mail do pamięci telefonu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie wiadomości na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości e-mail.

Mój folder *(menu 5.2.6)*

To menu służy do przeglądania wiadomości przeniesionych do tego folderu za pomocą opcji **Przenieś do Mój folder** w trakcie przeglądania listy wiadomości.

Szablony *(menu 5.3)*

To menu służy do tworzenia i stosowania szablonów często używanych wiadomości lub fraz.

Szablony SMS *(menu 5.3.1)*

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij [OK/].

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Edytuj**: edytowanie szablonu.
- **Wyślij**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości za pomocą SMS, MMS lub e-mail przy użyciu wybranego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu.

Szablony MMS *(menu 5.3.2)*

Podczas tworzenia wiadomości MMS można korzystać z dostępnego szablonu MMS lub zapisanych niestandardowych szablonów.

Tworzenie szablonu

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Utwórz**.
2. Tworzenie szablonu odbywa się w taki sam sposób jak tworzenie wiadomości MMS.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycje **Zapisz w** → **Szablony**.

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Podgląd**: otwieranie wybranego szablonu.
- **Wyślij**: wysyłanie wybranego szablonu.
- **Edytuj**: edycja wybranego szablonu.
- **Utwórz**: dodawanie nowego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów. Nie można usunąć wbudowanych szablonów.

Usuń wszystkie *(menu 5.4)*

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości danego typu.

1. Naciśnij klawisz [OK/], aby zaznaczyć foldery do usunięcia.
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Ustawienia *(menu 5.5)*

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS *(menu 5.5.1)*

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfiguracja opcji wysyłania wiadomości SMS:
  Droga odpowiedzi: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.
  Żądaj potwierdzenia doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości do około połowy. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

Typ wiadomości: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.

Centrum SMS: zapisanie lub zmiana numeru serwera SMS.

- **Ustawienia odbierania**: włączenie trybu wyświetlania odebranych wiadomości w widoku 3D. Tekst wiadomości zostanie przekształcony na grafikę 3D. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Numery blokowane**: zapisywanie numerów telefonów, z których otrzymane wiadomości mają być odrzucane.

MMS *(menu 5.5.2)*

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:

  Żądaj potwierdzenia doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

  Ukrywanie adresu: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.

  Żądaj potwierdzenia przeczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.

  Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

  Ważność: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.

  Opóźnienie dostarczenia: określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.
- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:

  Odrzuć anonimowe: odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

  Akceptuj reklamy: akceptowanie reklam.

  Raporty dozwolone: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

  Odbiór w sieci macierzystej: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

Odbiór podczas roamingu: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

W przypadku odbioru wewnątrz sieci macierzystej lub podczas roamingu dostępne są następujące opcje:

- **Automatyczny**: telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
- **Odrzuć**: telefon odrzuca wszystkie wiadomości.
- **Ręczny**: telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, użyj opcji **Pobierz**.

• **Profil MMS**: konfigurowanie profilu MMS i wybór profilu do użycia:

Aktywny profil: wybieranie profilu.

Ustawienia profili: konfigurowanie profili MMS przy użyciu różnych serwerów MMS:

- **Nazwa profilu**: przypisanie nazwy do profilu MMS.
- **Adres serwera**: wprowadzenie adresu serwera wiadomości MMS.
- **Proxy**: połączenie z siecią GPRS za pomocą serwera proxy.
- **Ustawienia GPRS**: dostosowanie ustawień wymaganych do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

*Jeśli proxy jest **Włącz**:*

Adres IP: wprowadzanie adresu bramy.

Port: wprowadzanie numeru portu.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

*jeśli proxy jest **Wyłącz**:*

DNS1: wprowadzanie adresu podstawowego.

DNS2: wprowadzanie adresu dodatkowego.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

- **Wersja**: wybór dostępnej wersji OMA i ograniczenia maksymalnego rozmiaru wysyłanych lub otrzymywanych wiadomości.

> ☑ W zależności od operatora może nie być możliwa obsługa maksymalnego rozmiaru wiadomości (300 kB). W takim przypadku spróbuj ponownie po zmianie ustawienia na 100 kB.

- **Numery blokowane**: określenie numerów telefonów, z których nie będą akceptowane wiadomości. Określone tutaj numery zostaną także umieszczone na liście blokowania wiadomości SMS.
- **Klasa wiadomości**: wybierz typ zawartości wiadomości do dodania lub jej rozmiar:

  Tylko tekst: możesz dodać wyłącznie tekst o rozmiarze do 30 kB.

  Małe obrazy: dodawanie dowolnego typu elementów, z wyjątkiem wideo, o rozmiarze do 30 kB.

  Średnie obrazy: dodawanie dowolnego typu elementów, z wyjątkiem wideo, o rozmiarze do 100 kB.

  Małe wideo: dodawanie dowolnego typu elementów o rozmiarze do 100 kB.

  Średnie wideo: możesz dodać elementy każdego typu o rozmiarze do 300 kB.
- **Tryb tworzenia**: wybieranie trybu tworzenia wiadomości MMS:

  Ostrzegaj: można utworzyć wiadomość o dowolnej zawartości, jednak w przypadku przekroczenia maksymalnego rozmiaru zawartości na telefonie zostanie wyświetlona odpowiednia informacja.

  Nie ostrzegaj: można utworzyć wiadomość o dowolnym typie zawartości i rozmiarze.

  Ograniczony: można utworzyć wiadomość o typie zawartości i rozmiarze określonym w opcji **Klasa wiadomości**.

E-mail *(menu 5.5.3)*

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości e-mail.

☑ Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu i konta e-mail.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości e-mail:

  Wysyłanie kopii: wyślij kopię swojej wiadomości e-mail na swoje konto e-mail.

  Żądaj potwierdzenia doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości e-mail.

  Żądaj potwierdzenia przeczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia przeczytania wraz z wiadomościami e-mail.

  Priorytet: zmiana priorytetu wiadomości e-mail.

  Dodaj podpis: dołączanie własnego nazwiska, numeru telefonu lub krótkiej notatki do wiadomości e-mail.

  Nazwa: wprowadzanie nazwy w podpisie.

  Numer telefonu: wprowadzanie numeru telefonu w podpisie.

  Notatka: wprowadzenie linii zakładki w podpisie.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości e-mail:

  Sprawdzaj pocztę co: określanie częstotliwości sprawdzania, czy na serwerze znajdują się nowe wiadomości e-mail. Jeśli została wybrana opcja **Ręcznie**, to do ręcznego odebrania wiadomości e-mail można użyć opcji Sprawdź nową pocztę.

  Wyślij potwierdzenie przeczytania: określenie, czy z telefonu wysyłane jest żądanie potwierdzenia przeczytania przychodzących wiadomości e-mail. Jeśli została wybrana opcja **Zapytaj**, telefon wyświetli monit o wysłanie potwierdzenia przeczytania.

  Tryb pobierania: określenie, czy telefon będzie pobierał tylko nagłówki wiadomości e-mail, czy nagłówki wraz z treścią wiadomości.

Usuwanie z serwera: określenie, czy wiadomości e-mail są usuwane natychmiast, czy przy następnym połączeniu z serwerem.

Limit pobierania: określanie maksymalnego rozmiaru przychodzących wiadomości e-mail. Telefon odrzuci wiadomości e-mail przekraczające podany rozmiar.

Przechowuj na serwerze: zachowanie kopii wiadomości e-mail na serwerze po ich pobraniu.

- **Konta e-mail**: konfigurowanie konta e-mail i wybieranie używanego konta:

  Aktywne konto: wybieranie konta.

  Ustawienia konta: konfigurowanie konta e-mail z wykorzystaniem różnych serwerów e-mail. Naciśnij klawisz <**Utwórz**> lub klawisz <**Opcje**> i wybierz funkcję **Utwórz**, jeżeli jedno konto zostało już zapisane:

  - **Używane**: wybór tej opcji umożliwia korzystanie z konta i jego wyświetlenie w folderze **Skrzynka e-mail**.
  - **Nazwa konta**: wprowadzanie nazwy aktualnie wybranego konta.

  Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, naciśnij przycisk <**Opcje**> i wybierz funkcję **Dalej** lub naciśnij klawisz [OK/i]:

  - **Nazwa użytkownika**: wprowadzanie nazwy użytkownika.
  - **Adres email**: wprowadzanie adresu e-mail użytkownika.
  - **Adres zwrotny**: wprowadzanie adresu zwrotnego, na który odbiorca wysyła odpowiedź.

  Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, naciśnij przycisk <**Opcje**> i wybierz funkcję **Dalej** lub naciśnij klawisz [OK/i]:

  - **Serwer SMTP**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera wychodzących wiadomości e-mail.
  - **Port SMTP**: wprowadzanie numeru portu SMTP.
  - **Login**: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera SMTP.

- **Hasło**: wprowadzanie hasła do serwera SMTP.
- **Bezpieczne połączenie (SMTP)**: zastosowanie zabezpieczonych połączeń dla usług e-mail.
- **Typ serwera**: wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na **POP3**:*

- **Serwer POP3**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port POP3**: wprowadzanie numeru portu POP3.
- **Taki sam identyfikator użytkownika i hasło**: określenie, czy chce się mieć taką samą nazwę oraz hasło użytkownika na serwerze poczty wychodzącej.
- **Identyfikator użytkownika POP3**: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera POP3.
- **Hasło POP3**: wprowadzanie hasła serwera POP3.
- **Login APOP**: w przypadku wybrania tej opcji połączenie z serwerem odbywa się za pomocą schematu logowania APOP.
- **Bezpieczne połączenie (POP3)**: zastosowanie bezpiecznych połączeń w odniesieniu do wiadomości e-mail.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na **IMAP4**:*

- **Serwer IMAP4**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port IMAP4**: wprowadzanie numeru portu IMAP4.
- **Taki sam identyfikator użytkownika i hasło**: określenie, czy chce się mieć taką samą nazwę oraz hasło użytkownika na serwerze poczty wychodzącej.
- **Identyfikator użytkownika IMAP4**: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera IMAP4.

- **Hasło IMAP4**: wprowadzanie hasła do serwera IMAP4.
- **Bezpieczne połączenie (IMAP4)**: zastosowanie zabezpieczonych połączeń w odniesieniu do usług e-mail.
- **Uwzględnij załączniki**: zaznacz tę opcję, aby z wiadomościami e-mail odbierać załączniki.
- **Limit liczby pobierania e-mail**: ustawianie liczby nagłówków, które zostaną pobrane z serwera.

Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz polecenie **Zapisz** lub naciśnij klawisz [OK/].

- **Profile e-mail**: konfigurowanie profilu e-mail i wybieranie używanego profilu:

  Aktywny profil: wybieranie profilu.

  Ustawienia profili: konfigurowanie profilu e-mail za pomocą różnych serwerów e-mail. Ustaw opcje dla każdego profilu:
  - **Nazwa profilu**: wprowadzanie nazwy profilu e-mail.
  - **APN**: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.
  - **Nazwa użytkownika**: wprowadzanie nazwy użytkownika.
  - **Hasło**: wprowadzanie hasła.
  - **DNS1**: wprowadzanie adresu podstawowego.
  - **DNS2**: wprowadzanie adresu dodatkowego.
- **Lista blokowanych**: określanie adresów e-mail lub tematów, które mają zostać odrzucone.

WAP Push *(menu 5.5.4)*

Można zmienić ustawienia bezprzewodowego odbierania wiadomości z serwera sieci WAP.

- **Odbiór**: określanie sposobu odbierania wiadomości z serwera przez telefon.
- **Centrum SMS**: wprowadzanie adresu serwera, z którego będą otrzymywane wiadomości.

Wiad. sieciowe *(menu 5.6)*

Usługa sieciowa dostarcza krótkie wiadomości na różne tematy, takie jak pogoda lub ruch drogowy.

To menu służy do zmiany ustawień usługi i uzyskiwania dostępu do wiadomości sieciowych.

- **Odebrane**: otwieranie odebranych wiadomości sieciowych.

  Skrzynka **Aktualne** przechowuje wiadomości sieciowe do chwili wyłączenia telefonu. Aby zapisać wiadomość w skrzynce **Archiwum**, po wyświetleniu powiadomienia tekstowego, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

  Skrzynka **Archiwum** przechowuje wiadomości sieciowe przez nieograniczony czas.
- **Uaktywnij**: określanie, czy wiadomości sieciowe mają być odbierane.
- **Odbieranie kanałów**: określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z operatorem.
- **Język**: wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

Stan pamięci *(menu 5.7)*

To menu służy do wyświetlania ilości pamięci obecnie używanej w każdym folderze wiadomości.

Możesz także uzyskać dostęp do skrzynki wiadomości, wybierając ją z tego menu.

Moje pliki *(menu 6)*

Menu **Moje pliki** zapewnia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwiękowych, zapisanych w pamięci telefonu.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Moje pliki**.

Wskazówki dotyczące systemu Digital Rights Management

Ze względu na system Digital Rights Management (DRM) otwarcie niektórych elementów multimedialnych pobieranych z sieci WAP lub otrzymanych w wiadomości MMS może wymagać użycia klucza licencyjnego.

Klucz można uzyskać w witrynie, do której należą prawa autorskie do tych materiałów. Użyj opcji **Klucz aktywacji**.

Na liście są wyświetlane następujące ikony:

- : Element z prawidłowym kluczem, możliwy do przesłania.
- : Element bez prawidłowego klucza, ale możliwy do przesłania.
- : Element z prawidłowym kluczem, ale niemożliwy do przesłania
- : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, bez prawidłowego klucza.

Twój operator sieci obsługuje tylko pliki DRM, które można pobrać określoną liczbę razy lub pliki o nieograniczonym dostępie.

Obrazy *(menu 6.1)*

To menu wyświetla zrobione zdjęcia oraz obrazy pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Wyświetlanie obrazu

1. Wybierz folder obrazów.
2. Wybierz obraz.

Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie obrazów jako pokaz slajdów, tzn. prezentacji wszystkich obrazów znajdujących się w bieżącym folderze w odpowiedniej kolejności.

1. Wybierz folder obrazów.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz polecenie **Pokaz slajdów**.
3. Wybierz odstęp czasu. Rozpocznie się pokaz slajdów.
4. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk <**Wróć**>.

Korzystanie z opcji obrazu

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Lista**: powrót do listy obrazów.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie obrazu jako tapety lub identyfikatora rozmówcy w książce telefonicznej.
- **Edytuj**: edycja obrazu z wykorzystaniem edytora obrazów, o ile zdjęcie zrobiono aparatem telefonu. ▶ str. 55
- **Przenieś do ulubionych obrazów**/**Przenieś do**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Pokaz slajdów**: wyświetlanie wszystkich obrazów w formie pokazu slajdów.
- **Widoczność Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.

- **Drukuj przy użyciu**: drukowanie obrazu przez połączenie telefonu z drukarką za pośrednictwem portu USB lub interfejsu Bluetooth.

  - Aby można było drukować przez port USB, najpierw ustaw tryb **Pictbridge**. ▶ str. 122
  - Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz**: uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Filmy *(menu 6.2)*

To menu umożliwia wyświetlanie nagranych, pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików wideo.

Filmy wideo nagrane przy użyciu innych urządzeń, na przykład kamer przenośnych, mogą nie być właściwie odtwarzane.

Odtwarzanie filmu wideo

1. Wybierz folder z filmami wideo.
2. Wybierz film.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK/	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

Klawisz	Funkcja
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
W górę	Otwarcie listy plików.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
Głośność	Regulacja głośności.

Po zakończeniu odtwarzania naciśnij przycisk <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranego pliku.
- **Wyślij za pomocą**: wyślij wybrany plik za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Przenieś do ulubionych wideo**/**Przenieś do**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz**: uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Muzyka *(menu 6.3)*

To menu służy do wyświetlania plików muzycznych pobranych lub zaimportowanych z komputera.

1. Wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz plik. Zostanie uruchomiony odtwarzacz muzyki. ▶ str. 51

Dźwięki *(menu 6.4)*

To menu umożliwia wyświetlenie nagranych notatek głosowych oraz pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików dźwiękowych.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
2. Wybierz plik dźwiękowy. W przypadku notatki głosowej przejdź do części **Dyktafon**. ▶ str. 53

Korzystanie z opcji dźwięku

Podczas odtwarzania pliku dźwiękowego naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Lista**: powrót do listy dźwięków.
- **Wyślij za pomocą**: wyślij wybrany plik za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie pliku jako dzwonka, dzwonka do danego wpisu w książce telefonicznej lub melodii alarmu.
- **Przenieś do ulubionych dźwięków**/**Przenieś do**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.

- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz**: uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Inne pliki *(menu 6.5)*

W tym folderze znajdują się odebrane pliki, które nie są obsługiwane przez telefon. Nie można otworzyć tych plików w telefonie.

W celu uzyskania dostępu do następujących funkcji naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście plików:

- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy plików.
- **Widoczność Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Drukuj przy użyciu**: drukowanie obrazu przez połączenie telefonu z drukarką za pośrednictwem portu USB lub interfejsu Bluetooth.

  ☑ • Aby można było drukować przez port USB, najpierw ustaw tryb **Pictbridge**. ▶ str. 122
  • Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

- **Klucz aktywacji**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz**: uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Stan pamięci *(menu 6.6)*

Umożliwia sprawdzenie całkowitej ilości pamięci na dane multimedialne i ilości pamięci używanej przez każdą skrzynkę z multimediami.

Wybierając w tym menu skrzynkę z multimediami, można uzyskać do niej dostęp.

Organizer *(menu 7)*

To menu służy do śledzenia planu zajęć. Ponadto dostępne są inne przydatne funkcje takie, jak budzik, notatnik, kalkulator, przelicznik, minutnik lub stoper.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Organizer**.

Alarm *(menu 7.1)*

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia. Ustawienia dźwięku nie mają wpływu na budzik.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Ustaw poszczególne opcje alarmu.
   - **Alarm**: włączanie alarmu.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.

- **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Dzień alarmu**: wybór dni tygodnia do włączenia alarmu.
- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.

3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyłączanie alarmu

- W przypadku alarmu innego niż budzik naciśnij dowolny klawisz.
- W przypadku alarmu budzika naciśnij klawisz <**OK**> lub [OK/].

  Aby alarm uruchomił się ponownie po 5 minutach, naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem <**OK**> i [OK/]. Można to zrobić maksymalnie 5 razy.

Wyłączenie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu **Alarm** wybierz opcję **Wyłącz** i naciśnij <**Zapisz**>.

Ustawienie dzwonienia alarmu w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu kolejno wybierz opcje **Automatyczne włączanie** → **Włącz**.

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy ma zostać uruchomiony alarm, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

Kalendarz *(menu 7.2)*

To menu służy do śledzenia planu zajęć.

Wybieranie dnia w kalendarzu

Po wejściu do menu **Kalendarz** wyświetlany jest widok miesięczny z aktualną datą na niebieskim polu.

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].

- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół].
- Naciśnij klawisz [Głośność], aby przejść do innego miesiąca.

Tworzenie elementu

W kalendarzu można zapisywać spotkania, rocznice i zadania. Dla każdego dnia można zapisać kilka elementów.

Wprowadzanie spotkań lub innych elementów

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycję **Utwórz** → **Terminarz** lub **Notatka**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Temat**: wprowadzanie tytułu elementu.
   - **Szczegóły**: wprowadzanie szczegółów elementu.
   - **Data początkowa** i **Godzina rozpoczęcia**: wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia dla danego elementu.
   - **AM/PM**: wybór opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Data końcowa** i **Godzina zakończenia**: wprowadzanie daty i godziny zakończenia dla elementu.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Miejsce**: (dla **Terminarz**) wprowadzanie informacji o miejscu spotkania.
   - **Alarm**: ustawienie alarmu dla elementu.
   - **przed**: określanie, jak długo przed godziną określoną dla elementu alarm ma zostać włączony.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.

- **Powtarzanie**: (dla **Terminarz**) wybieranie ponownych wystąpień i powtórzeń zdarzenia.
- **aż do**: (dla **Terminarz**) jeśli element będzie się powtarzać, ustawienie daty zakończenia.

4. Aby zapisać element, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wprowadzanie ważnej daty

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycje **Utwórz** → **Ważna data**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Okazja**: wprowadzanie informacji o rocznicy.
   - **Data**: wprowadzanie daty.
   - **Alarm**: ustawianie alarmu dla rocznicy.
   - **przed**: określanie, jak długo przed datą rocznicy ma zostać włączony alarm.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
   - **Powtórz co roku**: ustawienie powoduje przypominanie o rocznicy co roku.
4. Aby zapisać rocznicę, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wprowadzanie zadania

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycje **Utwórz** → **Zadanie**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Zadanie**: wprowadzanie informacji o zadaniu.
   - **Data początkowa**: wprowadzanie daty rozpoczęcia.
   - **Data końcowa**: wprowadzanie daty zakończenia.
   - **Priorytet**: wybieranie poziomu priorytetu.
   - **Alarm**: ustawienie alarmu dla zadania.

- **przed**: określanie, jak długo przed rozpoczęciem zadania ma zostać włączony alarm.
- **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
- **AM/PM**: wybór opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.

4. Aby zapisać zadanie, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Przeglądanie kalendarza

Po utworzeniu elementów na dole kalendarza wyświetlane są ikony elementów oraz liczba elementów w danym dniu.

- Terminarz
- Ważna data
- Zadanie
- Inne elementy

Wyświetlanie elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić elementy dla tego dnia.
2. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.
3. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do elementów zaplanowanych na wybrany dzień.

Podczas wyświetlania elementu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja elementu.
- **Utwórz**: dodawanie nowego elementu.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie elementu za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
- **Wykonane**/**Nie wykonano**: zmiana stanu zadania.
- **Usuń**: usuwanie elementu.

- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie szczegółów elementu przez połączenie telefonu z drukarką za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

Korzystanie z opcji kalendarza

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> w kalendarzu umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
- **Utwórz**: dodawanie nowego elementu.
- **Przejdź do**: wybór bieżącej daty lub wprowadzanie wybranej daty.
- **Lista zdarzeń**: sortowanie elementów według typów.
- **Usuń**: usuwanie elementów zapisanych w kalendarzu przy użyciu różnych opcji usuwania.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień domyślnych kalendarza.

  Pierwszy dzień kalendarza: ustawienie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.

  Domyślny tryb wyświetlania: wybierz domyślny tryb wyświetlania kalendarza.
- **Pominięte zdarzenia**: dostęp do pominiętych alarmów.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.

Wyświetlanie elementów w innym trybie

Możliwa jest zmiana trybu wyświetlania kalendarza na widok dnia lub widok tygodnia. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Tryb wyświetlania** → tryb wyświetlania.

Dzień

Można przeglądać elementy dla wybranej daty. Następujące ikony oznaczają stan elementu:

- Alarm ustawiony
- Element powtarzający się

- ☑ Zadanie zakończone
- ! Priorytet zadania (czerwony: wysoki; niebieski: normalny; szary: niski)

Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

Tydzień

Można przeglądać elementy dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność informacji o elemencie. Wybierz komórkę odpowiedniego dnia.

Notatka *(menu 7.3)*

Można utworzyć listę notatek.

Tworzenie notatki

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz**.
2. Wprowadź treść notatki.
3. Naciśnij klawisz [OK/i].

Wyświetlanie notatki

Wybierz notatkę z listy notatek.

W celu uzyskania dostępu do następujących funkcji naciśnij klawisz <**Opcje**> w trakcie przeglądania notatki:

- **Edytuj**: edycja notatki.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie notatki przy użyciu wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranej notatki.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth**: drukowanie szczegółów elementu na drukarce połączonej z telefonem za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Stan pamięci**: sprawdzanie liczby notatek zapisanych w pamięci telefonu.

Czas na świecie *(menu 7.4)*

To menu pozwala sprawdzić aktualny czas w innych krajach świata.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. Na ekranie mapy świata naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby w górnej lub dolnej linii wybrać miasto.
   W miarę przesuwania linii czasu wyświetlana jest data i godzina w danej strefie.
2. Naciśnij klawisz [OK/], aby zapisać strefę czasową.

Zastosowanie czasu letniego

1. Na mapie świata naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Zastosuj czas letni**.
2. Naciśnij klawisz [OK/], aby wybrać strefę czasową.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Kalkulator *(menu 7.5)*

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wpisz pierwszą liczbę.
   - Aby wstawić przecinek, naciśnij klawisz [*].
   - Aby wstawić nawias, naciśnij klawisz [#].
   - Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz [Głośność].
   - Naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby użyć dodatkowych funkcji arytmetycznych lub przełączyć się na przelicznik.
2. Aby przejść do wymaganej funkcji matematycznej, naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Naciśnij klawisz [OK/], aby wyświetlić wynik.
5. Jeśli chcesz kontynuować, powtórz procedurę od punktu 2.

Przelicznik *(menu 7.6)*

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

Wykonywanie przeliczenia

1. Wybierz przelicznik.
2. Aby wybrać jednostkę wyjściową, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], a następnie [W dół].
3. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij klawisz [W dół].
   - Aby wstawić przecinek, naciśnij klawisz [*].
   - Aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą (–) od zera, naciśnij klawisz [#].
4. Aby wybrać jednostkę, na jaką chcesz dokonać przeliczenia, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
   Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

Korzystanie z opcji przelicznika

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Usuń**: usunięcie aktualnych wartości.
- **Zamień**: odwracanie kierunku przeliczania.
- **Kurs wymiany**: edytowanie listy kursów wymiany walut.

Timer *(menu 7.7)*

To menu służy do ustawienia czasu odliczanego przez telefon. O upłynięciu ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

Uruchamianie timera

1. Naciśnij klawisz <**Ustaw**>.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Naciśnij klawisz [OK/], aby rozpocząć odliczanie.

Zatrzymywanie timera

- Gdy timer zadzwoni, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby zatrzymać zegar, zanim zadzwoni, naciśnij klawisz [OK/] na ekranie zegara.

Stoper *(menu 7.8)*

To menu umożliwia pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas wynosi 10 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij klawisz [OK/].
2. Aby zatrzymać stoper, naciśnij klawisz [OK/]. Tę czynność można powtórzyć maksymalnie 4 razy.

Aparat *(menu 8)*

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów można użyć aparatu wbudowanego w telefon.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz pozycję **Aparat** lub naciśnij klawisz [Aparat].

- Nie należy robić zdjęć osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie może to naruszyć czyjąś prywatność.

Zrób zdjęcie *(menu 8.1)*

Aparat umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.

Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

Robienie zdjęcia przy otwartym telefonie

1. Przejdź do menu **Zrób zdjęcie** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat], aby włączyć aparat.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ▶ następna sekcja
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść do innego trybu. ▶ str. 112
3. Naciśnij klawisz [OK/] lub [Aparat], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.

4

Aby	Naciśnij
uzyskać dostęp do opcji zdjęć	<**Opcje**>. ▶ str. 113
usunąć zdjęcie,	[**C**], a następnie wybierz opcję <**Tak**>.
wrócić do trybu zdjęć,	<**Wróć**> lub [OK/].

Korzystanie z opcji aparatu w trybie rejestracji zdjęć

W trybie rejestracji zdjęć naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj film**: przełączanie w tryb nagrywania.
- **Tryb**: zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:

  Jedno zdjęcie: zdjęcie w trybie normalnym. Można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.

  Sekwencja zdjęć: robienie serii zdjęć w ruchu. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia.

  Tryb macierzowy: robienie kilku zdjęć i zapisanie ich na jednej klatce. Można wybrać układ zdjęć.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki**: użycie ozdobnej ramki.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.

- **Idź do Moich zdjęć**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Ustawienia aparatu**: zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć.

  Ustawienia zdjęć: zmiana następujących ustawień:
  - **Rozmiar**: wybieranie rozmiaru obrazu.
  - **Jakość**: wybieranie jakości obrazu.
  - **Tryb wizjera**: wybieranie ekranu podglądu.
  - **Program scenerii**: określanie, czy zastosować tryb fotografowania w nocy.
  - **Pomiar ekspozycji**: wybór metody określania ekspozycji obrazu według wybranego obszaru fotografowanego obiektu.
  - **Balans bieli**: dostosowywanie balansu kolorów zdjęcia. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

  Preferencje: zmiana następujących ustawień aparatu:
  - **Dźwięk migawki**: wybieranie dźwięku, który się rozlegnie w chwili zwolnienia migawki.
  - **Dźwięk przybliżania**: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.
  - **Dźwięk podczas ustawiania jasności**: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.
  - **Domyślna nazwa**: zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.
- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, których można używać w trybie rejestracji zdjęć.

Korzystanie z klawiatury w trybie rejestracji zdjęć

Do dostosowania ustawień aparatu w trybie rejestracji zdjęć można wykorzystać klawiaturę.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.

Klawisz	Funkcja
W górę/W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
Zwiększ głośność	Odwrócenie obrazu w pionie.
Zmniejsz głośność	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przejście do trybu nagrywania. ▶ str. 115
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia zdjęć.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana ustawień balansu bieli.
7	Użycie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
0	Przejście do folderu **Moje zdjęcia**.
#	Zmiana ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wizjer**: powrót do trybu rejestracji zdjęć.
- **Podgląd**: dostęp do jednego zdjęcia z serii.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety wyświetlacza lub identyfikatora rozmówcy dla wpisu książki telefonicznej.
- **Edytuj**: edycja obrazu w edytorze. ▶ str. 55

- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Usuń sekwencję zdjęć**: usuwanie wybranej serii zdjęć.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do Moich zdjęć**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**. ▶ str. 95
- **Widoczność Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Drukuj przy użyciu**: drukowanie obrazu na drukarce połączonej z telefonem przez port USB lub interfejs Bluetooth.

  ☑ • Aby można było drukować przez port USB, najpierw ustaw tryb **Pictbridge**. ▶ str. 122
  • Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Robienie zdjęcia przy zamkniętym telefonie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat]. Wyświetli się ikona .
2. W razie potrzeby naciśnij klawisz [Zwiększ głośność], aby włączyć tryb rejestracji zdjęć.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij klawisz [Zwiększ głośność], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
   - Naciśnij klawisz [Zmniejsz głośność], aby pokazać lustrzany obraz.
4. Naciśnij klawisz [Aparat], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

Nagraj film *(menu 8.2)*

Obraz pokazywany na ekranie aparatu można nagrać jako film i zapisać.

Nagrywanie filmu przy otwartym telefonie

1. Przejdź do menu **Nagraj film**.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ▶ następna sekcja
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść do innego trybu. ▶ str. 116
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [OK/] lub [Aparat].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [OK/], <> lub [Aparat]. Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Moje filmy**.

5

Aby	Naciśnij
odtworzyć nagranie wideo	[OK/].
uzyskać dostęp do opcji nagrań wideo	<>. ▶ str. 117
usunąć film	[**C**], a następnie wybierz opcję <**Tak**>.
powrócić do trybu nagrywania	<>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania

W trybie nagrywania naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie**: przełączenie w tryb rejestracji zdjęć.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.

- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
- **Idź do Moich nagrań wideo**: dostęp do folderu **Moje filmy**.
- **Ustawienia kamery**: zmiana następujących ustawień nagrywania filmów:

  Tryb nagrywania: wybieranie trybu nagrywania filmu.

  Aby nagrać film o rozmiarze nieprzekraczającym aktualnie dostępnej wielkości obszaru pamięci, wybierz opcję **Normalna**. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie MP4.

  Wybierz opcję **Limit dla MMS** lub **Limit dla e-mail**, aby nagrać film nadający się do przesłania za pomocą wiadomości MMS lub e-mail. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie 3GP.

  Rozmiar: określanie rozmiaru klatki.

  Jakość: wybieranie jakości obrazu.

  Nagrywanie dźwięku: nagrywanie filmu z dźwiękiem.

  Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów filmu. Kolory filmu mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

  Dźwięk przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.

  Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

  Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.
- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień kamery w trybie nagrywania:

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.

Klawisz	Funkcja
W górę/W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
Zwiększ głośność	Odwrócenie obrazu w pionie.
Zmniejsz głośność	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Powrót do trybu przechwytywania. ▶ str. 110
2	Zmiana rozmiaru klatki.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana ustawień balansu bieli.
7	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
0	Przejście do folderu **Moje filmy**.

Korzystanie z opcji filmów wideo

Po zapisaniu filmu wideo naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wizjer**: powrót do trybu nagrywania.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do Moich nagrań wideo**: dostęp do folderu **Moje filmy**. ▶ str. 97
- **Widoczność Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.

- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Nagrywanie filmu przy zamkniętym telefonie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat]. Wyświetli się ikona .
2. W razie potrzeby naciśnij klawisz [Zwiększ głośność], aby włączyć tryb nagrywania.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij klawisz [Zwiększ głośność], aby przełączyć się w tryb rejestracji zdjęć.
   - Naciśnij klawisz [Zmniejsz głośność], aby pokazać lustrzany obraz.
4. Naciśnij klawisz [Aparat], aby nagrać film.
5. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz [Aparat]. Nagranie wideo zostanie automatycznie zapisane.

Idź do Moich zdjęć *(menu 8.3)*

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do listy zrobionych zdjęć. ▶ str. 95

Idź do Moich nagrań wideo *(menu 8.4)*

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do listy nagranych filmów. ▶ str. 97

Ustawienia *(menu 9)*

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w celu dostosowania ustawień telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Ustawienia**.

Godzina i data *(menu 9.1)*

To menu służy do zmiany aktualnej godziny i daty wyświetlanych w telefonie.

- **Strefa macierzysta**: ustawianie strefy czasowej użytkownika. Wybierz miasto odpowiadające danej strefie czasowej. Aby ustawić czas letni, wybierz opcję **Ustaw czas letni**.
- **Godzina**: wprowadzanie aktualnej godziny.
- **AM/PM**: wybór opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Format czasu**: wybieranie formatu godziny.
- **Data**: wprowadzanie aktualnej daty.
- **Format daty**: wybieranie formatu daty.
- **Automatyczna aktualizacja**: włączenie funkcji automatycznej aktualizacji czasu. Telefon odczyta z sieci kod kierunkowy sieci komórkowej (Mobile Country Code, MCC) i automatycznie zaktualizuje czas dla kraju, w którym przebywasz, będąc za granicą.

  ☑ Podczas podróżowania z jednej strefy czasowej do drugiej w ramach jednego kraju czas może nie być aktualizowany.

Telefon *(menu 9.2)*

Wiele ustawień telefonu można dostosować do wymagań użytkownika.

Język *(menu 9.2.1)*

To menu służy do wybierania języka wyświetlania tekstu.

Powitanie *(menu 9.2.2)*

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest wyświetlane przez krótki czas po włączeniu telefonu.

Skróty klawiszowe *(menu 9.2.3)*

Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie oczekiwania. To menu służy do zmiany przypisania skrótów dla klawiszy [W lewo], [W prawo] i [W dół].

Przypisywanie skrótu do menu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Przypisz**: przypisywanie skrótu do menu.
- **Zmień**: zmiana skrótu przypisanego do menu.
- **Usuń**: wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie**: wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Moje menu *(menu 9.2.4)*

Można skonfigurować własne menu, wykorzystując ulubione pozycje menu, do których da się łatwo przejść, naciskając klawisz [W górę] w trybie czuwania.

Konfigurowanie pozycji menu Moje menu

1. Wybierz pozycję, która ma zostać zmieniona.
2. Wybierz żądaną pozycję menu.

Używanie opcji pozycji

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Przypisz**: przypisanie pozycji.
- **Zmień**: zmiana wybranej pozycji.
- **Usuń**: usunięcie wybranej pozycji.
- **Usuń wszystkie**: usunięcie wszystkich pozycji.

Skróty zaawansowane *(menu 9.2.5)*

To menu służy do aktywacji funkcji Skrót zaawansowany, która udostępnia z ekranu wybierania numeru wiadomości SMS, alarmu, kalendarza, kalkulatora i przelicznika.

Uruchamianie menu według numerów

1. Z ekranu Zaawansowane wybierz opcję **Włącz** i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
2. W trybie czuwania wpisz numer czynności, którą chcesz wykonać.

   Na przykład wpisz godzinę w postaci 4 cyfr, aby ustawić alarm, lub datę w postaci 4 cyfr, aby wejść do terminarza.
3. Naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.

   Domyślnie można uzyskać dostęp do następujących aplikacji:
   - W górę: Alarm ▶ str. 101
   - W dół: Przelicznik ▶ str. 109
   - W lewo: SMS ▶ str. 73
   - W prawo: Kalendarz ▶ str. 102

Zmiana klawisza skrótu zaawansowanego

1. Naciśnij [W dół] i wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótu zaawansowanego

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Przypisz**: przypisywanie skrótu do menu.
- **Zmień**: zmiana menu skrótu.
- **Usuń**: wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie**: wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Klawisz głośności *(menu 9.2.6)*

To menu służy do zmiany ustawień klawisza głośności.

- **Funkcja klawisza głośności**: określenie, czy przychodzące połączenie jest wyciszane, czy odrzucane po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza [Głośność]. Można także określić, czy po odrzuceniu rozmowy telefon wysyła SMS do osoby dzwoniącej.
- **SMS**: wpisanie wiadomości, która po odrzuceniu połączenia ma zostać wysłana do osoby dzwoniącej.

Polecenia głosowe *(menu 9.2.7)*

To menu służy do włączania i wyłączania rozpoznawania głosu.

Gdy rozpoznawanie głosu będzie wyłączone, nie ma możliwości włączenia tej funkcji w menu **Polecenia głosowe**. Naciśnięcie klawisza [**C**] pozwala włączyć rozpoznawanie głosu.

Ustawienia USB *(menu 9.2.8)*

To menu służy do wybierania trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do komputera lub drukarki przez port USB.

- **Modem**: wybranie tej opcji pozwala używać telefonu jako modemu.
- **Pictbridge**: wybranie tej opcji pozwala na podłączenie telefonu do drukarki obsługującej standard PictBridge.

Dodatkowe *(menu 9.2.9)*

W tym menu można włączać i wyłączać opcje automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia.

- **Auto-powtarzanie**: ustawianie telefonu, tak aby po nieudanym połączeniu wykonywał do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru.
- **Odbiór dowolnym klawiszem**: odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem <**Odrzuć**> i [ ].
- **Oczyszczanie głosu**: usunięcie zewnętrznego hałasu i poprawa jakości połączenia, dzięki czemu rozmówca słyszy użytkownika wyraźnie, nawet jeśli znajduje się on w głośnym miejscu.
- **Odbiór klapką**: odbieranie połączenia przychodzącego przez otwarcie telefonu.

Tryb Offline *(menu 9.2.10)*

W tym menu można przełączyć telefon w tryb offline lub powrócić do trybu online.

Wyświetlacz *(menu 9.3)*

To menu służy do zmiany ustawień ekranu.

Tapeta *(menu 9.3.1)*

Można zmienić obraz tła widoczny na wyświetlaczu.

- **Główny wyświetlacz**: dostęp do następujących opcji głównego ekranu:

  Główny wyświetlacz: wybór obrazu tła w trybie czuwania.

  Tło menu: określenie, czy telefon ma wyświetlać to samo tło w trybie Menu.

  Przezroczystość: dopasowanie przezroczystości obrazu umieszczonego jako tło menu.
- **Wyświetlacz zewnętrzny**: wybór obrazu lub wprowadzanie tekstu do wyświetlenia na wyświetlaczu zewnętrznym:

  Zegar: wybór typu zegara.

  Tekst na wyświetlaczu zewnętrznym: wprowadzenie dowolnego tekstu.

  Obrazy tapet: wybór obrazu.

Tekst *(menu 9.3.2)*

Można zmienić ustawienia wyświetlania tekstu w trybie czuwania.

- **Pozycja tekstu**: wybór pozycji. Jeśli nie chcesz, aby tekst był wyświetlany w trybie czuwania, wybierz opcję **Wyłącz**.
- **Styl tekstu**: wybór stylu czcionki.
- **Kolor tekstu**: wybór koloru czcionki.

Styl menu *(menu 9.3.3)*

Można wybrać schemat kolorów menu dla trybu Menu.

Jasność *(menu 9.3.4)*

Można ustawić jasność wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

Ekran wybierania *(menu 9.3.5)*

To menu umożliwia wybranie koloru i rozmiaru czcionek dla wprowadzanych numerów oraz koloru tła wyświetlacza podczas wybierania numerów.

Kalendarz *(menu 9.3.6)*

To menu umożliwia wyświetlenie w trybie czuwania kalendarza na aktualny miesiąc.

Pokaż identyfikator rozmówcy *(menu 9.3.7)*

To menu służy do ustawienia wyświetlania powiadomień o nieodebranych połączeniach wraz z informacją o osobie dzwoniącej. Aby na wyświetlaczu zewnętrznym widoczne były informacje o osobie dzwoniącej, wybierz opcję **Także na zewn. wyświetlaczu**.

Wyświetl wskaźniki na wyświetlaczu zewnętrznym *(menu 9.3.8)*

To menu służy do określenia, czy ikony mają być wyświetlane na zewnętrznym wyświetlaczu po jego wyłączeniu.

Dźwięki *(menu 9.4)*

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

Połączenia *(menu 9.4.1)*

To menu służy do wybierania poziomu głośności i rodzaju powiadomienia dla połączeń przychodzących.

- **Rodzaj alarmu**: określanie sposobu informowania o połączeniach przychodzących.
- **Dzwonek**: wybieranie dzwonka połączeń.
- **Głośność**: wybieranie głośności dzwonka.

Klawisze *(menu 9.4.2)*

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez klawisze podczas ich naciskania.

☑ W trybie czuwania można ustawić głośność dźwięku klawiatury za pomocą klawisza [Głośność]. Gdy głośność dźwięków klawiszy zostanie ustawiona na **0**, funkcje **Ton oznajmujący** i **Dźwięk klapki** przestaną być aktywne.

Wiadomości *(menu 9.4.3)*

To menu służy do ustawiania dzwonka dla wiadomości przychodzących i wiadomości e-mail.

- **Ton**: wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Rodzaj alarmu**: określenie sposobu informowania o nowej wiadomości.
- **Powtarzanie**: określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

Dźwięk wł./wył. telefonu *(menu 9.4.4)*

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

Dźwięk klapki *(menu 9.4.5)*

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu klapki.

Tryb cichej pracy *(menu 9.4.6)*

To menu umożliwia określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie pracy cichej.

Dodatkowe *(menu 9.4.7)*

To menu służy do dostosowywania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Sygnał minutowy**: sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.
- **Ton połączenia**: sygnalizacja dźwiękowa momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.
- **Powiadom. podczas rozmowy**: generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.
- **Ton oznajmujący**: ustawienie telefonu tak, aby sygnalizował dźwiękiem wyświetlenie okienka wyskakującego.

Podświetlenie *(menu 9.5)*

To menu służy do zmiany ustawień podświetlenia.

Wyświetlacz *(menu 9.5.1)*

Można wybrać przedział czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone.

- **Ekran główny włączony przez**: wybór czasu, przez jaki podświetlenie jest włączone.
- **Ekran główny przyciemniony przez**: wybór czasu, przez jaki wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłączy się.

Klawiatury *(menu 9.5.2)*

To menu umożliwia ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiatury.

- **Zawsze**: podświetlenie klawiatury jest zawsze włączone.
- **W nocy**: podświetlenie klawiatury jest używane tylko od 17:00 do 9:00.
- **Ustaw. własne**: określenie czasu, przez jaki używane będzie podświetlenie klawiatury.

Usługi sieci *(menu 9.6)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia skontaktuj się z operatorem.

Przekazywanie połączeń *(menu 9.6.1)*

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
   - **Zawsze**: przekazywanie wszystkich połączeń.
   - **Gdy zajęty**: przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
   - **Gdy nie odpowiada**: przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
   - **Gdy nieosiągalny**: przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza obszarem usług lub jest wyłączony.
   - **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do przekazania.
3. Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć przekazywanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Przejdź do wiersza **Przekaż na**.
5. Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia, i naciśnij klawisz <**OK**>.
6. Jeśli została wybrana opcja **Gdy nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Przekaż po** i wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.

Blokowanie połączeń *(menu 9.6.2)*

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz opcję blokowania:
   - **Wychodzące**: blokowanie połączeń wychodzących.
   - **Międzynarodowe**: blokowanie połączeń międzynarodowych.
   - **Międzynarodowe z wyjątkiem krajowych**: zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz we własnym kraju.
   - **Przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
   - **Przychodzące gdy za granicą**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci macierzystej.
   - **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania oraz zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
   - **Zmień hasło blokady**: zmiana dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
3. Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.

Połączenia oczekujące *(menu 9.6.3)*

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego ma dotyczyć opcja połączeń oczekujących.

2. Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wyłącz**.

Wybór sieci *(menu 9.6.4)*

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.

Wybranie sieci innej niż macierzysta jest możliwe tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

Identyfikator dzwoniącego *(menu 9.6.5)*

Włączenie tej usługi sieciowej powoduje, że na wyświetlaczu telefonu odbiorcy nie pojawia się numer dzwoniącego. Jednak w niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.

Poczta głosowa *(menu 9.6.6)*

To menu służy do zapisywania numeru poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.

☑ Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej zapisz jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

- **Połącz z pocztą głosową**: łączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
- **Numer poczty gł.**: wprowadzanie numeru serwera poczty głosowej.

Wybór pasma *(menu 9.6.7)*

Aby telefon mógł nawiązywać i odbierać połączenia, musi być zarejestrowany w jednej z dostępnych sieci.

Ten telefon obsługuje sieci następujących typów: GSM 1900, mieszane GSM 900/1800 i GSM 900/1800/1900.

Kraj zakupu telefonu określa standardowe pasmo, w jakim działa dany telefon. Podczas podróży zagranicznych pamiętaj o zmianie na odpowiednie pasmo.

Bezpieczeństwo *(menu 9.7)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieautoryzowanym użyciem przez zastosowanie kilku kodów dostępu do telefonu i karty SIM.

☑ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, podaj kod PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Sprawdzanie PIN *(menu 9.7.1)*

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Zmień PIN *(Menu 9.7.2)*

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby skorzystać z tej funkcji, włącz funkcję sprawdzania kodu PIN.

Blokada telefonu *(menu 9.7.3)*

Funkcja blokowania telefonu zapobiega nieuprawnionemu użyciu telefonu.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, po każdym włączeniu telefonu podaj hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, użyj menu **Zmień hasło telefonu**.

Zmień hasło telefonu *(menu 9.7.4)*

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Poufność *(menu 9.7.5)*

To menu służy do blokowania dostępu do historii połączeń, wpisów do książki telefonicznej, wiadomości lub plików. Aby po włączeniu funkcji prywatności uzyskać dostęp do funkcji menu, podaj hasło telefonu.

Blokada SIM *(menu 9.7.6)*

Dzięki przypisaniu kodu blokady karty SIM funkcja blokowania karty SIM umożliwia pracę telefonu tylko z aktualną kartą SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, wpisz kod blokady karty SIM.

Tryb FDN *(Menu 9.7.7)*

Jeśli tryb FDN (lista numerów) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM.

Zmień PIN2 *(menu 9.7.8)*

Funkcja Zmień PIN2, o ile jest obsługiwana przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Mobile Tracker *(menu 9.7.9)*

Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub przyjaciół. Można sprawdzić numer telefonu, z którego zostały wysłane wiadomości, a następnie namierzyć telefon. Jest to bardzo przydatna funkcja w razie kradzieży lub zaginięcia telefonu.

☑ Kosztem wysłania wiadomości namierzającej obciążony zostanie nieuprawniony użytkownik karty SIM. Aby używać swojego telefonu z inną kartą SIM, najpierw wyłącz funkcję Namierzanie telefonu.

1. Wpisz hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.
2. Ustawienie następujących opcji:
   - **Mobile Tracker**: aktywuje funkcję śledzenia telefonu.
   - **Odbiorcy**: określenie numerów, pod które będą wysyłane wiadomości namierzające.

- **Nadawca**: wpisz nazwę nadawcy.
- **Tekst**: sprawdź tekst wiadomości namierzającej.

3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Jeżeli zgadasz się na warunki usługi podane na ekranie, naciśnij klawisz <**Odbierz**>.

Stan pamięci *(menu 9.8)*

To menu służy do sprawdzania ilości pamięci, którą na potrzeby przechowywania danych wykorzystują: Wiadomości, Moje pliki, Kalendarz, Książka telefoniczna, Java, Notatki i Zdjęcia twarzy. Można również wyświetlić ilość współużytkowanej pamięci.

Ustawienia fabryczne *(menu 9.9)*

To menu służy do przywrócenia zmienionych ustawień telefonu.

1. Naciśnij klawisz [OK/], aby wybrać kategorie ustawień do zresetowania.
2. Naciśnij klawisz <**Zeruj**>.
3. Aby potwierdzić zerowanie ustawień, naciśnij klawisz <**Tak**>.
4. Wpisz hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Istnieje możliwość zmiany hasła. ▶ str. 130

Ustawienia VOD *(menu 9.10)*

To menu służy do wybierania profilu połączenia umożliwiającego uzyskanie dostępu do serwera przesyłania strumieniowego wideo. W przypadku niektórych operatorów może być ono niedostępne.

Zarządzanie kluczami *(menu 9.11)*

To menu służy do zarządzania kluczami licencyjnymi uzyskanymi w celu aktywacji treści multimedialnej zablokowanej w systemie DRM.

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Szczegóły**: dostęp do właściwości klucza licencyjnego.
- **Wyświetlacz**/**Podgląd**/**Odtwórz**/**Wykonaj**: otwarcie odpowiednich treści multimedialnych.
- **Usuń**: usunięcie zaznaczonego klucza licencyjnego.
- **Idź do Moich wiadomości**/**Idź do Moich plików**/ **Przejdź do Świata Java**: dostęp do wiadomości zawierających treści multimedialne, odpowiedniego folderu plików lub odpowiedniej gry.

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Blokada telefonu"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Podaj PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.

- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzony kod PIN. Użyj menu **Sprawdzanie PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

"Podaj PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i telefon jest zablokowany. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Upewnij się, że naciśnięto [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. ([ ] naciśnięto i przytrzymano przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon został włączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna wydawać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu ( ). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego ( ) do słabego ( ).
- Należy przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Nie następuje wybranie numeru mimo wywołania pozycji z książki telefonicznej

- Należy użyć menu **Książka telefoniczna**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,57 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.

- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy.

Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.

- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.

- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.

- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A
Aktywna klapka • 123
Alarm • 101
Aparat
    filmy • 115
    zdjęcia • 110
Autopowtarzanie • 123

B
Bateria
    wskazówki • 137
    wskaźnik rozładowania • 9
    ładowanie • 8
Bezpieczeństwo na drodze • 139
Bezpieczeństwo, połączeń • 130
Biorytm • 58
Blokowanie
    funkcji menu • 130
    karty SIM • 131
    telefonu • 130
Blokowanie, połączeń • 128
Bluetooth
    odbieranie, dane • 65
    ustawienia • 62
    wysyłanie, danych • 64

C
Czas na świecie • 108
Czas połączeń • 42

D
Data, ustawianie • 119
Dbanie o telefon • 143
Dokumenty • 100
DRM (Digital Rights Management) • 95
Dyktafon
    nagrywanie • 53
    odtwarzanie • 54
Dzwonek
    połączenia przychodzące • 125
    wiadomości • 125
Dźwięk klawiszy
    głośność • 125
    wybieranie • 125
    włączanie/wyłączanie • 39
Dźwięk wł./wył. telefonu • 125
Dźwięki, pobrane • 99

E
Edytor obrazów • 55
Ekran wybierania, ustawianie • 124

G
Godzina, ustawianie • 119
Grupy dzwoniących • 47
Gry • 55, 65

H
Hasło
blokowanie połączeń • 128
telefonu • 130

I
Identyfikator dzwoniącego • 129
Ikony, opis • 13
Internet • 69

J
Język, wybieranie • 119

K
Kalendarzyk • 60
Kalkulator • 108
Kalorie • 60
Karta SIM
blokowanie • 131
wkładanie • 8
Kod PIN, zmiana • 130
Kolor menu • 124
Koszt połączeń • 42
Książka telefoniczna
dodawanie • 45
edytowanie • 44
opcje • 44
szybkie wybieranie • 47
usuwanie • 49
wyszukiwanie • 43
zarządzanie • 49

L
Lista zakupów • 61

M
Menedżer plików • 95
Moje menu • 120
Moje pliki • 95
Muzyka, pobrana • 99

N
Nagrywanie
filmy • 115
notatek głosowych • 53
Nazwy
wprowadzanie • 32
wyszukiwanie • 43
Nieodebrane połączenia • 41
Numery
wyszukiwanie • 44
zapisywanie • 45

O
Obraz tła • 123
Obrazy, pobrane • 95
Odbieranie
drugiego połączenia • 38
połączenia • 36
Odbiór dowolnym klawiszem • 123
Odebrane wiadomości
MMS/SMS • 78
wiadomości e-mail • 82
Odtwarzacz MP3 • 50
Odtwarzacz muzyki • 50
Ostatni numer, ponowne wybieranie • 35

P
Pasmo sieci, wybieranie • 129
PIN2, zmiana • 131
Poczta głosowa • 129
Podświetlenie, ustawianie
klawiatura • 127
wyświetlacz • 126
Ponowne wybieranie
automatycznie • 123
ręcznie • 35
Poufność • 130
Powitanie • 120
Połączenia
blokowanie • 128
nawiązywanie • 35
oczekujące • 128
odbieranie • 36
odrzucanie • 36
ponowne wybieranie • 35
przekazywanie • 127
zawieszanie • 37
Połączenia alarmowe • 141
Połączenia międzynarodowe • 35
Połączenia oczekujące • 128
Połączenia odebrane • 42
Połączenia wykonane • 41
Połączenie konferencyjne • 39
Problemy, rozwiązywanie • 133
Przeglądarka
dostęp • 69
zakładki • 70
Przeglądarka internetowa • 69
Przekazywanie połączeń • 127
Przelicznik • 109

R
Roaming • 129
Rozpoznawanie głosu
dostęp do funkcji • 31, 67
ustawienia • 67, 122
wybieranie nazwiskiem • 30, 66

S
Skrót • 120
Skrzynka nadawcza, wiadomości • 81
Skrzynka odbiorcza, wiadomości
MMS/SMS • 78
wiadomości e-mail • 82
Spis połączeń
nieodebrane • 41
odebranych • 42
wykonanych • 41
Stan pamięci
książka telefoniczna • 49
menedżer plików • 101
telefonu • 132
wiadomości • 94
Stoper • 110
Sygnał minutowy • 126
Sygnał wiadomości • 125
Szablony, wiadomości • 84
Szybkie wybieranie • 47

T
Tapeta • 123
Tekst, wprowadzanie • 32

Telefon
blokowanie • 130
hasło • 130
ikony • 13
resetowanie • 132
rozpakowywanie • 7
wyświetlacz • 13
włączanie i wyłączanie • 10
Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 136
Timer • 109
Ton połączenia • 126
Tony DTMF, wysyłanie • 39
Tryb ABC, wprowadzanie tekstu • 32
Tryb cichej pracy
ustawienia • 126
wprowadzanie • 18
Tryb FDN (lista numerów) • 131
Tryb Offline • 10, 123
Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 33
Tworzenie wiadomości
MMS • 74
SMS • 73
wiadomości e-mail • 76
Typ zapachu • 57

U

Ustawienia dźwięku • 125
Ustawienia podświetlenia • 126
Ustawienia USB • 122
Usuwanie
elementów • 105, 106
historii połączeń • 42
książka telefoniczna • 49
MMS • 79, 81, 85
SMS • 79, 81, 85
wiadomości e-mail • 84, 85
Usługi sieci • 126

W

WAP Push • 80, 93
Wiadomości
CB • 94
konfiguracyjne • 80
MMS • 74
powitanie • 120
SMS • 73
WAP Push • 80
wiadomości e-mail • 76
Wiadomości CB • 94
Wiadomości e-mail
tworzenie/wysyłanie • 76
ustawienia • 90
usuwanie • 84
wyświetlanie • 82
Wiadomości konfiguracyjne • 80
Wiadomości MMS
tworzenie/wysyłanie • 74
ustawienia • 87
usuwanie • 79
wyświetlanie • 78
Wiadomości sieciowe • 94

Wiadomości SMS
tworzenie/wysyłanie • 73
ustawienia • 86
usuwanie • 79
wyświetlanie • 78
Wiadomości wysłane • 82
Wideo
nagrywanie • 115
odtwarzanie • 97
Wizytówka • 48
Wskaźnik rozładowania baterii • 9
Współczynnik wzrost/waga • 59
Wybór pasma • 129
Wybór sieci • 129
Wyświetlacz
ikony • 13, 14
jasność • 124
język • 119
układ • 13
ustawienia • 123
Włączanie i wyłączanie
mikrofonu • 39
telefon • 10

Z

Zawieszanie, połączenia • 37
Zdjęcia
edytowanie • 55, 56
robienie • 110
wyświetlanie • 95
Zerowanie ustawień telefonu • 132
Zestaw głośnomówiący • 38
Znaki, wprowadzanie • 32

* W zależności od operatora, kraju lub zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy w tej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie opisom użytym w telefonie.
* W zależności od kraju i operatora wygląd telefonu i akcesoriów może różnić się od przedstawionego na ilustracjach w tej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12559A
Polish. 09/2006. Rev. 1.0

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900 z Bluetooth
Przenośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-E500

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres*)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Sieć	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 29 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.